

Fte[®]
maximal

MAX T100 HD





RECEPTOR



PILAS X 2



MANDO A DISTANCIA



GUÍA RÁPIDA



La imagen del rayo dentro del triángulo equilátero alerta al usuario de "voltaje peligroso" e intenta prevenir de un riesgo de descarga eléctrica.



Advertencia:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca abra el receptor usted mismo. La manipulación debe darse solamente por personal cualificado.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de una acción importante.

Existe peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Cambiela solo por la misma batería o una equivalente.

Advertencia:

- El aparato no debe ser expuesto a gotas o salpicaduras ni deben colocarse sobre éste objetos que contengan líquidos, tales como vasos.
- No exponga el aparato a fuentes de llama viva, tales como velas encendidas. De lo contrario, existe peligro de incendio.
- El equipo debe de estar conectado a una fuente de alimentación con las características descritas en el manual de usuario o como esta indicado en el equipo. Si usted no está seguro del tipo de características de la red eléctrica de su hogar (por ejemplo 120 o 230 V), consulte con su distribuidor local o con su compañía eléctrica.
- No abra el equipo o toque las partes internas del mismo. Consulte con su distribuidor local para recibir asistencia técnica si es necesaria la apertura del equipo.
- El enchufe se utiliza como elemento de desconexión de la red, este elemento debe ser accesible fácilmente.
- Preste atención a los aspectos medio ambientales derivados de la eliminación de la batería.
- La batería del mando a distancia no debe ser expuesta a calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- El encargado de mantenimiento tiene que utilizar el tornillo indicado en la placa posterior.
- Asegúrese que el equipo dispone de una distancia mínima de 5 cm a su alrededor para garantizar la suficiente ventilación del mismo.
- Asegúrese que no se impide la correcta ventilación del equipo cubriéndolo con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Use el equipo en climas moderados (no en climas tropicales).
- No abra el equipo para evitar la exposición del mismo a la radiación.

Limpieza del equipo: Una vez el equipo esté desconectado de la red eléctrica, usted puede limpiar el chasis, el panel frontal y el mando a distancia con un paño suave humedecido ligeramente con una solución de detergente.

Accesorios: No inserte ningún accesorio o equipo sin el consentimiento del fabricante. Tal acción puede ser riesgo de incendio, electrocución u otros daños personales.

Ubicación: Las ranuras y aberturas del chasis están diseñadas para garantizar una correcta ventilación y para evitar un recalentamiento del equipo. No bloquee estas aberturas ni permita que sean bloqueadas por situar el equipo en ubicaciones tales como una cama, un sofá u otras superficies similares, tampoco debe estar situado sobre un radiador o sobre una fuente de calor.

Protección del cable de alimentación: Sitúe el cable de alimentación fuera del paso, donde no pueda ser pisado. Por favor, preste especial atención a las clavijas, contactos y al punto donde el cable sale del equipo.

Entrada de líquidos y objetos: Nunca coloque objetos de ningún tipo en las aberturas del equipo, ya que podrían tocar puntos peligrosos de tensión o cortocircuitar diferentes componentes que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame ningún líquido en el equipo.

Nota: Se puede formar humedad dentro del equipo en las siguientes condiciones:

Cuando el equipo pasa repentinamente de un ambiente frío o una habitación con aire acondicionado a un ambiente cálido.

Inmediatamente después que una fuente de calor o estufa haya sido encendida.

En un entorno con mucho vapor o muy húmedo.

Si se produce algún tipo de humedad dentro de la unidad, es posible que no funcione correctamente. Para solucionar este problema, conecte la alimentación y espere dos horas para que la humedad se evapore.

Recambios: Cuando alguna de las partes del equipo necesite ser reemplazada, el usuario debe asegurarse que el servicio técnico utiliza las piezas de recambio especificadas por el fabricante o con las mismas características que la pieza original. El reemplazo desautorizado de alguna de las piezas puede suponer riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros peligros.

Comprobaciones de seguridad: Después del mantenimiento y reparaciones realizadas, el usuario debe solicitar al servicio técnico una comprobación general de seguridad para garantizar que la máquina está en las condiciones apropiadas.

En caso de que el receptor esté sometido a cambios bruscos de temperatura, es posible que se produzca una condensación de agua en su interior. Si esto ocurre, deje apagado el receptor durante, al menos, dos horas.

rev 1.1



Si desea obtener más información sobre el receptor, puede descargarse el manual completo en <http://receivers.ftemaximal.com>.

ESPAÑOL


MANUAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Realice los pasos siguientes para la correcta instalación de su receptor.


PASO 1: CONEXIONES

Conecte la entrada "RF IN" del receptor a la salida de la toma de antena de su vivienda (TV), y la salida del receptor indicada como "RF OUT", a la entrada de antena de su televisor al y como se muestra en la imagen.

Este modelo no incorpora modulador, así que deberá conectar el receptor a su TV mediante un cable HDMI o euroconector (Scart).

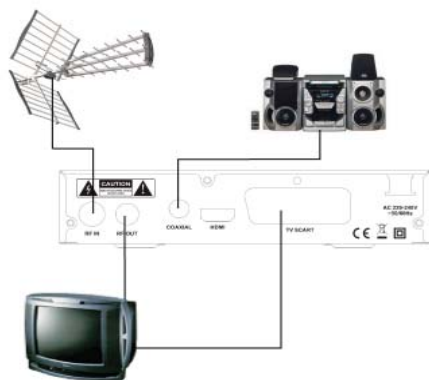

EJEMPLO 1

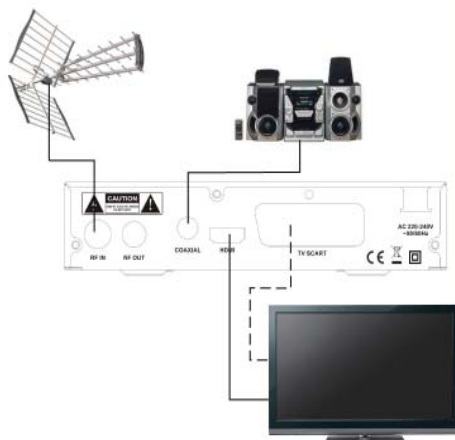

EJEMPLO 2



EJEMPLO 3



IMAGE 1



PASO 2: CONFIGURACIÓN TV





La salida HDMI del receptor se iniciará por defecto en el modo 720p, que debería ser soportado por la entrada HDMI de su televisor. Verifique en el manual de su televisor que su entrada HDMI soporte este modo video. Este receptor además soporta los siguientes modos de video (De origen / Nativo TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60). Si su televisor no soportara este modo de video, y desea conectarlo por HDMI, le recomendamos primero conectar por euroconector (scart) y cambiar en el asistente de instalación o en el menú del receptor el modo de video a uno adecuado para poder conectar su televisor por HDMI.

PASO 3: CONFIGURACIONES BÁSICAS DEL RECEPTOR

El receptor incluye un asistente de instalación que le ayudará a configurar los diferentes parámetros del mismo.

Al encender el receptor por primera vez (utilizando el botón de encendido que se encuentra en el panel trasero del receptor) se muestra el siguiente menú :

Para desplazarse por las diferentes opciones del menú utilice las teclas   .

- Región: seleccione utilizando las teclas el país en el que encuentre.
- Idioma: seleccione el idioma en que desee que aparezcan los menús y otra información del receptor. Para seleccionarlo utilice las teclas   del mando.
- Modo de video: Le permitirá elegir el formato de emisión de video.
- Modo de aspecto: le permitirá seccionar mediante las teclas   los diferentes formatos de imágenes que los televisores actuales poseen, AUTO/ 4:3 PS/ 4:3 LB / 16:9.
- Antes de realizar la autobúsqueda (Presionando la tecla [OK]) asegúrese que los datos de la opción Región (Imagen 1) son correctos, sino la búsqueda de canales se realizará incorrectamente. Una vez confirmado este parámetro confirme con la tecla [OK]. No realice ninguna acción con su receptor hasta que la búsqueda de canales haya finalizado (Imagen 2). Para más información sobre esta opción lea el punto 4.1 del manual completo.

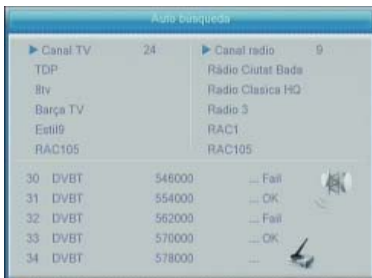


IMAGE 2

EDITAR CANALES

- Lista Canales de TV: Le muestra la lista de canales de televisión sintonizados.
- Lista Canales de Radio: Le muestra la lista de canales de radio sintonizados
- Borrar todo: Borra todos los canales de televisión y radio sintonizados

INSTALACIÓN

- Búsqueda Canal DVBT: Si lo desea puede realizar la búsqueda de servicios de televisión y radio en un canal concreto
- Búsqueda automática DVBT: Le permite realizar una búsqueda completa de los canales
- LCN: si activa esta opción los canales se ordenaran según defina el operador.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

- Idioma: Le permite elegir el idioma en el que aparecen los menús de y otra información del receptor.
- Sistema de TV: Para ajustar el estándar de emisión de vídeo y otros parámetros para la visualización en pantalla.
- Ajuste de la hora: En este menú puede configurar la hora del receptor y modificar el país en el que se encuentra.
- Configurar Programador: Menú para la configuración de temporizadores.
- Bloqueado con contraseña: Para bloquear menús y modificar la contraseña de bloqueo de nuestro receptor.
- Configuración de OSD: En este menú podrá configurar los ajustes del OSD.
- Favoritos: Se puede editar el nombre de los grupos de favoritos.
- Otro: En este menú podrá configurar las opciones de "Alimentación de antena", "Canales de Inicio", "Beep" y "Autostandby"

rev 1.1

HERRAMIENTAS

- Información: Le proporciona la información de la versión de software del receptor.
- Configuración por defecto: Si selecciona esta opción el decodificador realizará un reset y volverá a sus valores de fábrica.
- Actualización de software por OTA: Permite la actualización de software mediante OTA.
- Actualización por USB: Permite la actualización de software mediante USB.
- Desconectar dispositivo USB de forma segura: Permite retirar de forma segura el dispositivo USB.

GRABACIONES Y MULTIMEDIA

- Reproductor multimedia: Permite reproducir grabaciones, música, fotos y videos.
- Información HDD: Permite ver información del disco duro y formatearlo.
- Configuración PVR: Permite configurar la activación del Timeshift.

1. Descripción del panel y mando a distancia	
1.1.Descripción del panel frontal.....	10
1.2.Descripción del panel trasero.....	10
1.3.Descripción del mando a distancia.....	11
2. Funciones del mando a distancia	
2.1.Standby.....	12
2.2.PR+ /PR-.....	12
2.3.Vol+ /Vol-.....	12
2.4.Número.....	12
2.5.TV/RADIO.....	12
2.6.Lista Canales de TV.....	12
2.7.Audio.....	12
2.8.EPG.....	12
2.9.Subtítulos.....	13
2.10.EXIT.....	13
2.11.Menú.....	13
2.12.Mute.....	13
2.13.Back.....	13
2.14.Información.....	13
2.15.TXT.....	13
2.16. Favoritos.....	13
2.17. Grabación Rápida.....	14
2.18. Timeshift.....	14
2.19. Media.....	14
2.20. Usb.....	14
3. Canal	
3.1 Lista de canales de TV.....	15
3.1.1. Favoritos.....	15
3.1.2. Bloquear.....	15
3.1.3. Omitir.....	16
3.1.4. Mover.....	16
3.1.5. Editar canales.....	16
3.1.5.1. Ordenar.....	16
3.1.5.2. Renombrar.....	17
3.1.5.3 Borrar.....	17
3.2 Lista de canales de Radio.....	17
3.3.Borrar todos los canales.....	17
4. Instalación	
4.1.Búsqueda automática.....	18
4.2.Búsqueda de canal.....	18
4.3.LCN.....	19
5. Configuración	
5.1.Idioma del OSD.....	20
5.2.Sistema de TV.....	21

5.3.Región y Hora	21
5.4.Ajuste del temporizador.....	22
5.5.Bloqueo con contraseña.....	22
5.6.Configuración OSD.....	23
5.7.Favoritos	23
5.8. Otro.....	23
5.8.1. Alimentación de antena	24
5.8.2. Canales de inicio.....	24
5.8.3. Beep.....	24
5.8.4. Auto Standby.....	24
6. Herramientas	
6.1.Información del receptor.....	25
6.2.Configuración por defecto.....	25
6.3.Actualización de software por OTA.....	25
6.4.Actualización de software por USB.....	26
6.5.Retirar dispositivo USB de forma segura.....	26
7. Grabaciones y multimedia	
7.1.Reproductor multimedia.....	27
7.1.1.Añadir un archivo a la lista	28
7.1.2. Ordenar archivos.....	28
7.1.3. Editar.....	28
7.1.3.1. Renombrar un archivo.....	28
7.1.3.2. Copiar un archivo.....	29
7.1.3.3. Borrar archivos.....	29
7.1.3.4. Crear carpeta.....	29
7.1.4. Reproductor de Audio.....	29
7.1.5. Visor de imagenes.....	29
7.1.5.1. Configurar Slide Show.....	29
7.1.5.2. Multi-Vista.....	30
7.1.6. Reproducir archivo de vídeo.....	30
7.1.7.Reproducir una grabación.....	30
7.1.7.1. Renombrar una grabación.....	30
7.1.7.2. Bloquear una grabación.....	30
7.1.7.3. Borrar grabaciones.....	30
7.2. Información HDD.....	31
7.3. Configuración PVR.....	31
8. Características Técnicas	
8.CaracterísticasTécnicas.....	32
9. Declaración de conformidad CE	
9.Declaración de conformidad CE.....	33


1. DESCRIPCIÓN DEL PANEL Y MANDO A DISTANCIA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL



1. DISPLAY: Cuatro dígitos para indicar los números del programa.
2. IR-SENSOR: Receptor de las señales del mando a distancia.
3. STAND BY LED: Indica el estado on/off.
4. USB: Conector USB 2.0

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PANEL TRASERO

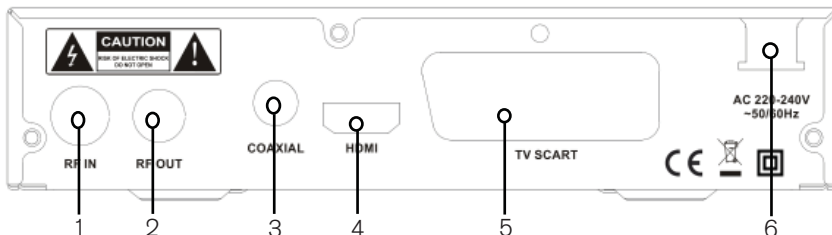

1. RF IN: Entrada de señal terrestre.
2. RF OUT: Salida de la señal de antena terrestre para conectar con otros dispositivos.
3. COAXIAL S/PDIF: Salida coaxial de audio digital (AC3)
4. HDMI: Salida HDMI para conectar al televisor.
5. TV SCART: Salida SCART para conexión a un equipo de TV.
6. AC IN: Cable de alimentación. 220-240 VAC - 50/60Hz

1.3 DESCRIPCIÓN MANDO A DISTANCIA

- 1- Standby: Enciende o pone el receptor en modo reposo.
- 2- MUTE: Enciende o apaga el sonido.
- 3- Números: Teclado para entrada directa de números.
- 4- EPG: Muestra las informaciones de la EPG.
- 5- AUDIO: Abre el menú de audio.
- 6- SUBTITLE: Activa o desactiva los subtítulos.
- 7- INFO: Muestra la información del canal y el nivel de señal.
- 8- RECALL: Ver el último canal visionado.
- 9- TV/RADIO: Cambia entre los canales de Tv y radio.
- 10- MENU: Abre el menú principal.
- 11- EXIT: Sale de un menú o detiene las operaciones actuales.
- 12- ▲▼: Cambio de canal o controlan el cursor en el menú.
- 13- OK: Confirman las selecciones o abre la lista de canales.
- 14- ◀▶: Ajusta el volumen de sonido o controlan el cursor en el menú.
- 15- RECORD: Inicio rápido de la grabación.
- 16- STOP: Detiene las grabaciones
- 17- VOL+/-: Suben o bajan el nivel de sonido.
- 18- CH+/-: Cambia un canal arriba o abajo.
- 19- TTX: Abre o cierra el teletexto.
- 20- FAV: Abre la lista de canales favoritos.
- 21- MEDIA: Abre el menú de grabaciones
- 22- PREV |<<: Salto hacia atrás.
- 23- PLAY: Inicia las grabaciones.
- 24- REV <<: Retrocede las grabaciones.
- 25- USB: Abre el menu de gestion multimedia
- 26- NEXT >>|: Salto hacia adelante.
- 27- PAUSE ||: Pausa las grabaciones.
- 28- FWD >>: Avanza las grabaciones.
- 29- Botones de color: Botones para las opciones de los menús.

2. FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA**2.1. STANDBY**

1. Pulse el botón [Stand-By] para conmutar el modo TV con el modo Stand-By.
2. En el modo Stand-By, pulse el botón [Stand-By] otra vez para volver a conmutar al modo TV. El último canal activo antes de pasar al modo Stand-By será el mostrado.
3. Para apagar completamente el STB, desconectelo de la alimentación.

2.2. PR+/PR-

En el modo TV, pulse [PR+/PR-] para cambiar el canal.

2.3. VOL+/VOL-

En el modo TV, pulse [Vol+/Vol-] para ajustar el volumen.

2.4. NÚMERO

En modo TV puede entrar el número de canal directamente mediante el mando a distancia para cambiar al canal deseado.

2.5. TV/RADIO

En el modo TV, pulse [TV/RADIO] para conmutar al modo Radio. En el modo Radio pulse [TV/RADIO] para conmutar al modo TV.

2.6. LISTA CANALES DE TV

1. En la pantalla completa, pulse [OK] / [List] para entrar en la "Lista de canales de TV". Por favor, léase el apartado correspondiente a "Lista Canales de TV" para información detallada (OSD 1).
2. En el menú "Lista canales de TV", pulse [OK] para ver el canal seleccionado.

2.7. AUDIO

1. En el modo TV, pulse el botón [Audio] para abrir la ventana de Modo de Audio. (OSD 2)
2. Seleccione la opción que quiera ajustar con los botones [PR+/PR-] y cambie el valor con [Vol+/-].
3. Pulse [Exit] para salir.

2.8. EPG

1. El receptor dispone de la Guía Electrónica de Programa (EPG) para ayudarle a navegar a través de todas las programaciones. La EPG ofrece información tal como la lista de canales y horarios de comienzo y fin de la programación para todos los canales disponibles. Pulse la tecla [EPG] para ver la pantalla EPG. (OSD3)
2. Pulse la tecla [Exit] para ver el canal actual en pantalla completa.




OSD 1



OSD 2



OSD 3

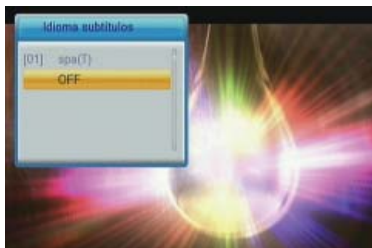

OSD 4

3. Pulse la tecla [OK] para mostrar la información detallada del programa actual.
4. Pulse el botón [verde] si desea programar una temporización del evento seleccionado. Se abrirá de forma automática la ventana del temporizador y de este modo podrá confirmar la programación del evento. Pulse Exit si desea volver a la lista de canales.
5. Con la tecla [Roja], obtendrá nuevas opciones que le permitirán desplazarse por la EPG de manera más cómoda, moviéndose evento a evento, por páginas o por días.
6. Pulse [Exit] para salir.

2.9. SUBTÍTULOS

En modo TV, pulse la tecla [Subtitle] para activar/desactivar los subtítulos del canal, dependiendo del proveedor (OSD 4).

2.10. EXIT

La tecla [Exit] permite salir del menú actual.

2.11. MENÚ

La tecla [Menu] permite entrar en el menú o salir del menú actual.

2.12. MUTE


1. Pulse la tecla [Mute] para silenciar el sonido. Un icono aparecerá en la pantalla para indicar que el sonido está silenciado.
2. Pulse la tecla [Mute] otra vez para restaurar el sonido.

2.13. BACK

Pulsar la tecla [← PR] permite cambiar entre el canal actual y el último canal seleccionado.

2.14. INFORMACIÓN

En modo TV, pulse la tecla [Info] para abrir la pantalla de información (OSD 5).

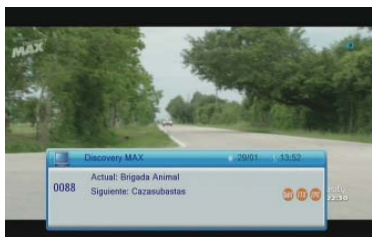


OSD 5

2.15. TXT

1. Pulse la tecla [TXT] en el modo TV para abrir la página de teletexto. Este servicio depende del soporte del proveedor del canal.
2. Si el canal no soporta información de teletexto, se mostrará "No hay Datos del Teletexto" en la pantalla.

2.16. FAVORITOS

1. En el modo TV pulse la tecla [Fav] para mostrar la ventana Grupos de Favoritos en la pantalla como la imagen que se muestra al lado (OSD 6):
2. En la ventana Grupos de Favoritos puede seleccionar el canal favorito deseado con las teclas [← →] y confirmarlo con [OK] para conmutar a dicho canal.
3. Pulse [Exit] para cerrar la ventana de Grupos de Favoritos.

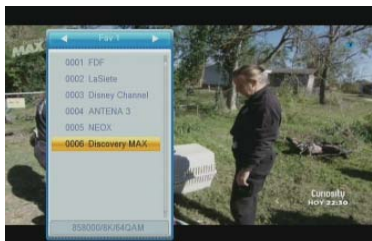

OSD 6



OSD 7

2.17. GRABACIÓN RÁPIDA

Inicio rápido de grabación (OSD 7).

1. Si desea grabar un programa inmediatamente, apriete la tecla [Record]. Para detener una grabación manualmente pulse la tecla [Stop].
2. Una nueva ventana será mostrada para pedir confirmación del final manual de grabación. Si pulsa la tecla [Exit] seguirá con la grabación.
3. Pulse la tecla [Stop] de nuevo para finalizar la grabación de forma manual.

2.18. TIMESHIFT

Para activar esta opción de Timeshift acceda al menú Configuración PVR.

Desde el momento que el usuario accede al canal, el receptor guarda toda la información del canal en un buffer (OSD 8).

Como la información se encuentra en su disco duro, tiene disponible las funciones de play, pausa, avance y retroceso rápido.

1. Apretando el botón [>>] o [<<] varias veces puede ajustar la velocidad de avance o retroceso. Opciones: 2x, 4x, 8x, 16x y 24x.
2. También puede pulsar las teclas [l<<] o [;>>l] para hacer un salto hacia atrás / adelante.
3. Mediante la tecla [Info] puede ver la diferencia de tiempo que hay entre su reproducción y el tiempo real.
4. Para abandonar la función Time Shift, pulse la tecla [stop] para igualar la diferencia de tiempo de reproducción con la real.



OSD 8


2.19. MEDIA

Abre directamente el menú de administración de grabaciones.

2.20. USB

Abre directamente el menú de administración del HDD.

3.MENÚ CANAL

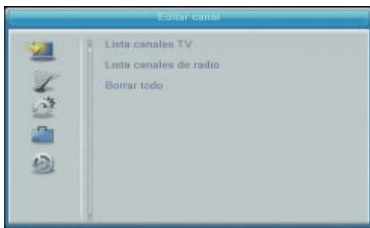


OSD 9




OSD 10



OSD 11

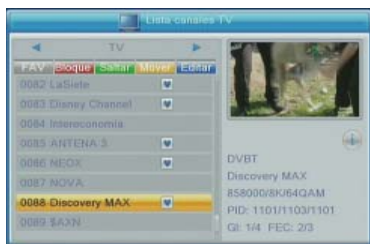

OSD 12

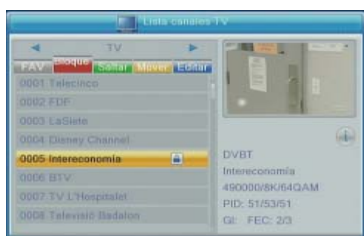

OSD 13

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el menú principal (OSD 9).

1. Pulsar las flechas del mando a distancia para situarse sobre la opción canal.
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Canal (OSD 10)
- En el submenú canal:
3. Pulsar las teclas del mando a distancia para desplazarse por las diferentes opciones del menú.
4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida.

- Lista de Canales de TV
- Lista de Canales de Radio
- Borrar todos los Canales

3.1. LISTA DE CANALES DE TV

Al entrar en el menú "Lista Canales de TV" aparece en pantalla una imagen como la mostrada en la fotografía (OSD 11)

1. Puede mover la selección apretando las teclas del mando a distancia [, visualizará la imagen del programa de TV elegido, en la ventana situada a la derecha.
2. Apretando las teclas del mando podrá cambiar de grupo de canales.
3. Apretando las teclas [FAV], [Rojo], [Verde], [Amarillo] y [Azul], dentro de este menú, podrá realizar las funciones asociadas y que se indican en la misma pantalla.

3.1.1 FAVORITOS

1. Pulse la tecla [Fav] y luego [OK] para abrir la ventana de "Favoritos".
2. Puede desplazarse por los ocho grupos de favoritos con las teclas y pulsando [OK] asociar el programa de televisión a dicho grupo.
3. Una vez seleccionado el grupo de favoritos, pulse EXIT para salir de esta opción.
4. Ahora el canal de TV seleccionado aparece con el símbolo FAV (OSD 12).

3.1.2 BLOQUEAR

1. Para Bloquear uno o más canales de su lista, apretar la tecla [Roja] dentro del menú. A continuación pulse [OK] sobre el canal que se desee bloquear.
2. Le aparecerá una ventana en la que tendrá que introducir la contraseña para poder realizar el bloqueo del canal.
3. Una vez introducida correctamente la contraseña le aparecerá una marca en la parte derecha del nombre del canal (OSD 13).



OSD 14

La próxima vez que desee entrar en ese canal tendrá que introducir la contraseña para poder visualizarlo. Para modificar este código vea el apartado "Bloqueado con contraseña" de este manual.

3.1.3 OMITIR

1. Para Omitir uno o más canales de su lista, apretar la tecla [Verde] dentro del menú. A continuación pulse [OK] sobre el canal que se desee omitir.
2. Le aparecerá una marca en la parte derecha del nombre del canal (OSD 14).

Los canales omitidos no aparecerán al utilizar las teclas PR+ / PR-.



OSD 15

3.1.4 MOVER

1. Para desplazar de posición un canal pulsar la tecla [Amarillo], A continuación pulse [OK] sobre el canal que se desee mover y aparecerá el símbolo de movimiento, en el lado derecho del canal seleccionado (OSD 15).
2. Ahora ya puede mover el canal seleccionado a la posición que desee con las teclas y una vez elegida confirmar con la tecla [Ok] .

3.1.5. EDITAR CANALES

1. Para editar un canal, pulse la tecla [Azul] (OSD 16).
2. Dentro del menú editar, podrá ordenar, renombrar o borrar.
3. Una vez modificado los canales, para salir del menú pulsar la tecla [Exit].



OSD 16


3.1.5.1. ORDENAR

1. Si desea ordenar la lista de canales pulse la tecla [Roja] y le aparecerá una ventana con las posibilidades de ordenación que existen. Para elegir una de ellas desplácese por las diferentes opciones con las teclas y confírmela apretando [Ok]. (OSD 17)
2. Las posibilidades de ordenación son:

- Nombre (A-Z): Aparecen en orden alfabético, ignorando los símbolos.
- Nombre (Z-A): Aparecen en orden alfabético inverso, ignorando los símbolos.
- Libre/Codificado: Muestra al final de la lista los canales codificados.
- Bloqueados: Sitúa al principio de la lista de canales aquellos que se encuentran codificados.



OSD 17

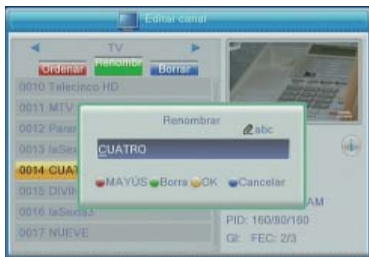

OSD 18

3.1.5.2 RENOMBRAR

1. Para Editar el nombre de los canales de TV de nuestra lista, aprete la tecla [Verde] dentro del menú “Editar Lista de canales” sobre el canal que se desee. Se mostrará una ventana como la de la imagen (OSD 18):
2. Después de modificar el nombre del canal hay que guardarlo, para ello pulse [amarillo] para confirmar la elección.

3.1.5.3 BORRAR

Para borrar uno o más canales de su lista, pulse la tecla [Azul] dentro del menú (OSD 19). A continuación pulse [OK] sobre el canal que se desee eliminar.



OSD 19

3.2. LISTA CANALES DE RADIO

El menú “Lista de Canales de Radio” posee las mismas funciones que anteriormente se han descrito para el menú “Lista de Canales de Tv” con la única particularidad que no existe información de vídeo asociada a los canales. En la ventana se visualizará un logo fijo OSD 20.



OSD 20


3.3. BORRAR TODOS LOS CANALES

1. Para borrar todos los canales de su lista, pulse la tecla [OK] (OSD 21).
2. A continuación se mostrará una segunda ventana solicitando confirmación. Al seleccionar la opción “Si” de esta ventana, se ejecutará el borrado de la lista de canales. Si desea salir de este menú sin salvar las modificaciones, pulse la tecla [Exit].
3. Si por error ha borrado todo los canales para recuperarlos hay dos opciones:
 - Realizar una Auto Búsqueda. Esta opción se encuentra dentro del menú instalación
 - Realizar una Búsqueda de Canal. Esta opción se encuentra dentro del menú instalación.




OSD 21

4. INSTALACIÓN

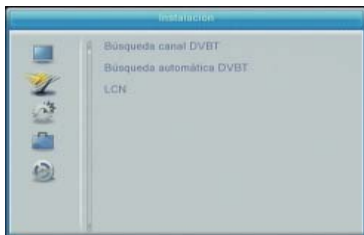


OSD 22

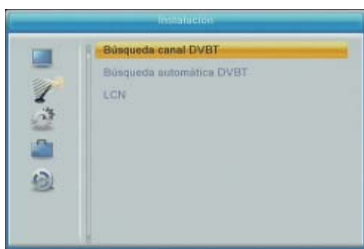

OSD 23



OSD 24

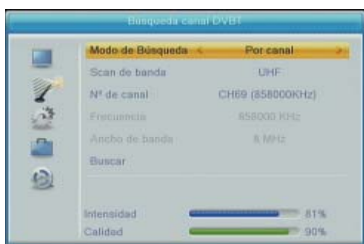

OSD 25

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el menú principal.

1. Pulsar las flechas del mando a distancia para situarse sobre la opción Instalación (OSD 22).
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Instalación. Pulsar las teclas del mando a distancia para desplazarnos por las diferentes opciones del menú (OSD 23).
3. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegido:
 - Auto Búsqueda
 - Búsqueda de Canal
 - LCN

4.1. BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Al entrar en el menú "Auto Búsqueda" aparece en pantalla una imagen como la mostrada en la imagen OSD 24.

1. Antes de realizar cualquier búsqueda, por favor verifique en el menú "Configuración Sistema /Región y Hora" que esté seleccionada la opción correcta.
2. Con los pulsadores puede modificar dentro de la opción "Solo FTA" el tipo de canales que desea encontrar. Puede buscar, todos los canales o sólo los libres.
3. Una vez elegido el modo de búsqueda, seleccione la opción buscar y confirme con la tecla [OK]. Le aparecerá en pantalla el menú "Auto Búsqueda", que procederá al barrido y sintonización de los programas de TV.

4.2. BÚSQUEDA DE CANAL

Al entrar en el menú "Búsqueda de Canal" aparece en pantalla una imagen como la mostrada en la OSD 25.

1. Existen dos modos de búsqueda, por canal o por frecuencia. Seleccione con las teclas su elección.
2. Si se encuentra en modo canal, indique la banda de frecuencia en la que desea realizar la búsqueda. Recuerde que el rango de canales de UHF va del 21 al 69 y en VHF del 5 al 12.
3. Si se encuentra en modo frecuencia, introduzca la frecuencia central del canal que desea buscar y el ancho de banda del mismo.
4. Una vez definidas las opciones anteriores, seleccione "Buscar" y pulse la tecla [Ok]. Le aparecerá en pantalla el menú "Exploración de canal", que procederá al barrido y sintonización de los programas de TV.




OSD 26


4.3. LCN

Esta opción realiza una ordenación automática de los canales después de una búsqueda. Antes de activar esta opción verifique que la función LCN (Logical channel number) esta disponible en su región (OSD 26).


5. CONFIGURACIÓN

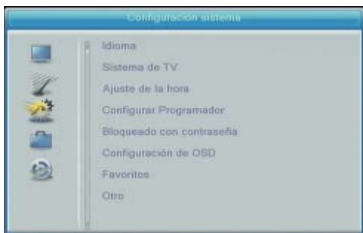

OSD 27

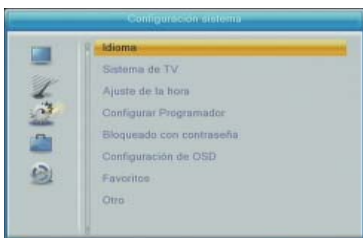

OSD 28

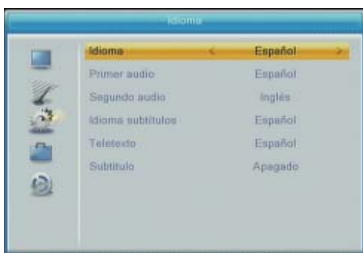

OSD 29

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el menú principal.

1. Pulsar las flechas del mando a distancia para situarse sobre la opción Configuración (OSD 27).
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Configuración de sistema (OSD 28).

En el submenú Configuración :


3. Pulsar las teclas del mando a distancia para desplazarse por las diferentes opciones del menú.
4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida.
 - Idioma del OSD
 - Sistema de TV
 - Región y hora
 - Ajuste del temporizador
 - Bloqueado con Contraseña
 - Configuración de OSD
 - Favoritos
 - Otro

5.1 IDIOMA DEL OSD

Al entrar dentro del menú "Idioma del OSD" podrá ver en pantalla una imagen como la fotografía que se adjunta a continuación (OSD 29):

1. OSD Idioma: con las teclas podrá seleccionar los diferentes idiomas en los que se pueden ver los menús: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Polaco, Griego, Ruso, Esloveno y Croata.
2. Primer Audio: algunos canales de televisión se emiten en más de un idioma. Usted puede elegir uno como preferente, para ello utilice las teclas []. Si el programa de televisión posee el idioma que usted ha elegido, éste se escuchara automáticamente. Si el programa de TV no tiene ese idioma, se escuchará la opción que usted elija como segundo audio.
3. Segundo Audio: Usted puede elegir la segunda opción de idioma utilizando las teclas []. Si el programa de televisión no posee entre sus idiomas el primer audio elegido, pero sí el segundo, reproducirá este último por defecto. En caso que el programa de TV no contenga ninguno de los idiomas solicitado, se reproducirá aquel que esté por defecto en la transmisión de dicho canal.
4. Idioma subtítulos: Usted puede elegir el idioma del subtítulo predeterminado utilizando las teclas [].
5. Teletexto: Usted puede elegir el idioma del teletexto predeterminado utilizando las teclas [].
6. Subtítulo: para activar/desactivar los subtítulos del canal.

7. Una vez elegidas las diferentes opciones de idiomas, pulsar [Exit] para salir.

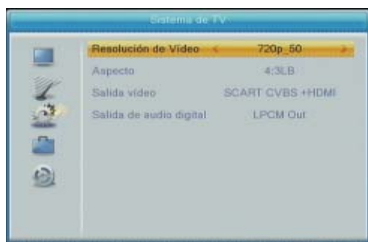

OSD 30

5.2.SISTEMA DE TV

Al entrar dentro del menú “Sistema de TV” podrá ver en pantalla una imagen como la OSD 30.

1. El modo de video le permitirá elegir el formato de emisión de video. Se puede elegir, mediante las teclas [↔], las siguientes posibilidades: De Origen / Nativo TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60 en modo HDMI o SCART CVBS y De Origen / 480i / 576i en modo SCART RGB.
2. La relación de aspecto le permitirá seccionar mediante las teclas [↔] los diferentes formatos de imágenes que los televisores actuales poseen, AUTO/ 4:3 PS/ 4:3 LB / 16:9.
3. En Salida Video puede elegir, mediante las teclas [↔], el modo de video de salida: SCART RGB / SCART CVBS + HDMI. Se recomienda seleccionar el modo YUV cuando la conexión se realice por HDMI, si por el contrario se realiza la conexión por cable euroconector se recomienda seleccionar el modo RGB.
4. Digital Audio Out: le permitirá seleccionar el tipo de la salida digital de audio. Opciones: Salida LPCM / Salida BitStream. Si conecta esta salida a un equipo con Dolby digital seleccione la opción Salida BitStream.
5. Pulse [Exit] para salir del menú “Sistema de TV”.




OSD 31

5.3.REGION Y HORA

Al entrar dentro del menú “Región y Hora” podrá ver en pantalla una imagen como la OSD 31:


- 1.Región: Seleccione el país en que se encuentre con las teclas [↔].
- 2.Uso GMT: esta opción le permitirá seleccionar si desea introducir manualmente la hora y la fecha (Uso GMT: Apagado), si por el contrario quiere que sea automático por país (Uso GMT: Por Región) o definido por el usuario.
- 3.Zona Horaria: Si ha elegido definir manualmente el GMT, tendrá que introducir la diferencia horaria del país en el que se encuentre, para ello utilice las teclas [↔]. Recuerde que el rango horario posible va de -12:00 a +12:00.
4. Horario de Verano: esta opción sólo está disponible cuando “Uso GMT” está encendido. Utilice [↔] para encender / apagar el horario de verano.
- 5.Fecha y hora: Para introducir manualmente la hora y la fecha, antes tiene que desactivar el control automático de GMT.
- 6.Pulse [Exit] para salir del menú “Región y Hora”.

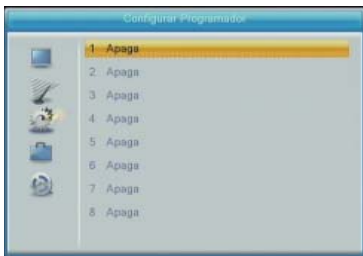

OSD 32



OSD 33

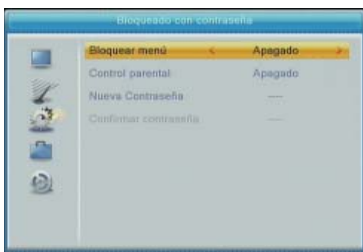

OSD 34

5.4. AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Al entrar dentro del menú “Configurar programador” podrá ver en pantalla una imagen como la OSD 32: usted puede realizar hasta 8 posibles programaciones de tiempo, elija una mediante las teclas [▲ ▼]. Cuando pulse [OK] se mostrará una imagen como la siguiente (OSD 33):

En la primera fila de información se muestra la fecha y la hora de nuestro receptor, si está es incorrecta, por favor modifíquela en el menú Fecha y hora tal y como se describe en este documento.


1. Modo temporizador: usted puede elegir cada cuanto tiempo desea realizar la acción programada, seleccione entre apagado, una vez, diario, semanal, mensual.
2. Tipo de Temporizador: puede elegir entre “Grabar (de esa manera programará una grabación de un canal de TV o de Radio), “Canal” (de esa manera, asignará las funciones de despertador un canal concreto de TV o de Radio).
3. Canal de inicio: seleccione el canal que quiere que se muestre al activarse el receptor.
4. Fecha de inicio: introduzca utilizando las teclas numéricas del mando a distancia la fecha en la que quiere que se active el servicio de despertado.
5. Hora: introduzca, utilizando las teclas numéricas del mando a distancia, la hora en la que quiere que se active el servicio de despertador.
6. Duración: Introduzca la duración del temporizador.
7. Pulse [Exit] para salir del menú.

5.5. BLOQUEADO CON CONTRASEÑA

Si usted lo desea es posible no solo introducir una contraseña para que nadie sin conocimiento de ella pueda acceder a aquellos canales configurados como bloqueados, sino que también puede proteger los menús y configuraciones de su receptor con la misma contraseña. Todo esto es posible dentro del menú Bloqueo con Contraseña.

Cuanto se intente acceder a este menú le aparecerá siempre una pantalla solicitándole una contraseña, si usted aun no la ha modificado, el código por defecto es “0000”. Una vez verificada, ya podrá ver en la pantalla una imagen como la de la fotografía (OSD 34).

1. Bloquear Menús: si usted lo desea puede bloquear el acceso al menú “Instalación” mediante una contraseña que introducirá posteriormente, para ello confírmelo poniendo “Encendido” en esta opción.
2. Control parental: Si activa esta opción, cada vez que se intente acceder a algún canal que se encuentre configurado como bloqueado, el usuario tendrá que introducir una contraseña para poder acceder al mismo. Por el contrario si se encuentra desactivado, el bloqueo de canales no será

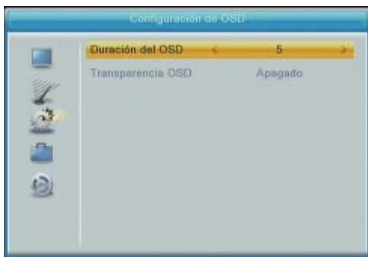

OSD 35

posible.

3. Nueva contraseña: Tal como se ha comentado en otros menús, la contraseña por defecto es "0000", si usted lo desea puede modificarla en este punto. Para ello escríbala directamente, la contraseña tiene un máximo de 4 dígitos, una vez introducida el programa saltará directamente a la casilla de confirmar contraseña. Si ha realizado los todos los pasos correctamente aparecerá en pantalla el mensaje "Contraseña cambiada correctamente".
4. Pulse [Exit] para salir del menú "Bloqueo con Contraseña".

5.6.CONFIGURACION OSD

Al entrar dentro del menú "Configuración de OSD" podrá ver en pantalla una imagen como la fotografía (OSD 35):

1. Duración del OSD: configurando esta opción se puede variar el tiempo del OSD de información del canal que esta sintonizando en cada momento.
2. Transparencia OSD: si usted lo desea se puede hacer transparente el cuadro de información que aparece en pantalla al cambiar de canal. Se puede elegir entre 5 niveles de transparencia, 10%, 20%, 30%, 40% o Apagado, para ello utilice las teclas .
3. Pulse [Exit] para salir del menú "Configuración de OSD".



OSD 36

5.7 FAVORITOS


En este menú podrá renombrar los grupos de favoritos. Al pulsar [OK] sobre esta opción, se mostrará una pantalla similar a OSD 36.

Para cambiar el nombre de los grupos de favoritos:

1. Pulse las teclas del mando a distancia para desplazarse por los diferentes grupos de favoritos.
2. Pulse la tecla [OK] para editar el nombre del grupo de favoritos.
3. Una vez haya cambiado el nombre del grupo por uno de su elección, pulse [azul].
4. Pulse [Exit] para salir de esta opción.

5.8 OTRO

En este menú podrá ver en pantalla una imagen como OSD 37:

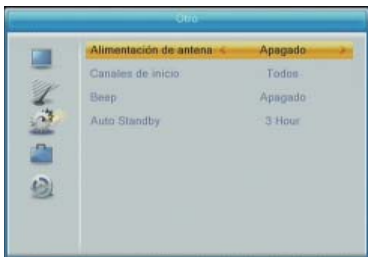



OSD 37

5.8.1. ALIMENTACIÓN DE ANTENA

Para aquellas antenas interiores que necesiten autoalimentación de 5 V, tendremos que activar esta opción en el menú. Con las teclas modificaremos el estado de la misma.

5.8.2. CANALES DE INICIO (TIPO DE REPRODUCCIÓN)

En esta opción podrá elegir que tipo de canales muestra el receptor cada vez que se encienda. Pulse [ ] para seleccionar entre Todos, Libres o Codificados.

5.8.3. BEEP


Desde esta opción puede activar o desactivar el zumbido en el menú de búsqueda de canales. Emitirá un zumbido relativo al nivel de señal.

5.8.4. AUTO STANDBY


Esta opción le permitirá habilitar o deshabilitar la opción de Standby automático. Opciones: On, Off.

-On: El receptor pasará a modo standby de forma automática al cabo de 3 horas, siempre y cuando durante este periodo de tiempo no se hayan enviado comandos al receptor vía mando a distancia o botones del panel frontal y no se ejecuten temporizaciones programadas.

6.HERRAMIENTAS

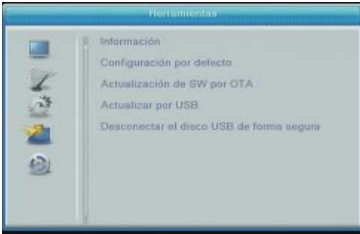


OSD 38

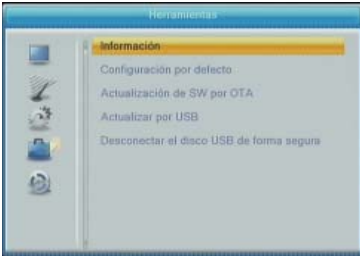

OSD 39



OSD 40

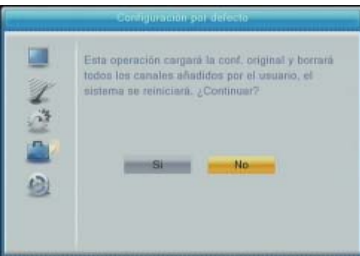

OSD 41

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el menú principal. (OSD 38)

1. Pulsar las flechas del mando a distancia para situarse sobre la opción herramientas.
2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Herramientas (OSD 39)

En el submenú Herramientas:

3. Pulsar las teclas del mando a distancia para desplazarse por las diferentes opciones del menú.
4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida.
 - Información
 - Configuración por defecto
 - Actualizar Software por OTA
 - Actualizar Software por USB
 - Extraer dispositivo USB de forma segura

6.1.INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

Al entrar dentro del menú "Información" podrá ver en pantalla una imagen parecida a la OSD 40. La pantalla exhibe algunos parámetros de la información del receptor.

6.2.CONFIGURACIÓN POR DEFECTO


Si desea volver a la configuración de fábrica seleccione el menú "Configuración por defecto". Al pulsar [OK] sobre esta opción:

1. Aparecerá en pantalla un mensaje advirtiéndole que esta operación cargará los valores por defecto y borrará todos los canales añadidos por el usuario (OSD 41).
2. Confirme si desea volver a los valores de fábrica, pulsando sobre la opción "Si".
3. Si desea salir de cualquiera de las opciones anteriores antes de cargar los valores de fábrica por favor seleccione "No" o pulse [Exit].


6.3.ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR OTA

Esta opción permite actualizar el software del receptor a través de los datos recibidos por OTA.

1. Seleccione el multiplex o entre directamente los valores para la actualización.
2. Seleccione "Iniciar" y pulse [OK] para empezar la actualización de software (OSD 42).

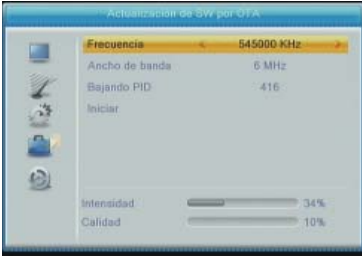

OSD 42

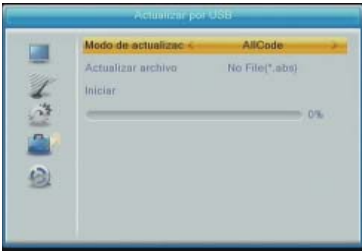

OSD 43



OSD 44

6.4. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR USB

Esta opción permite actualizar el software del receptor con los datos recibidos desde una memoria USB 2.0. Para ello, conecte una memoria USB 2.0. al receptor y acceda a esta opción de menú (OSD 43).

La última versión de software para actualizar debe estar colocada en la raíz de su memoria USB.

1. Modo actualizar: Seleccione, mediante [↵], el modo de actualización.
2. Actualizar archivo: Seleccione, mediante [↵], el nombre del archivo para actualizar.
3. Seleccione "Iniciar" y pulse [OK].
4. Al acabar la lectura del archivo le pide conformidad para finalizar la actualización escribiendo en el receptor la actualización. Seleccione "Si" y pulse [OK] para actualizar el receptor. Si durante la lectura del archivo, éste estuviera corrupto o fuera un archivo no adecuado para este modelo de receptor, un mensaje de alerta aparecerá en pantalla de "Error de lectura de disco USB".
5. Después de pulsar [OK] el receptor realiza la escritura en la flash y se reinicia para finalizar la actualización.


Para más información acerca de actualizar receptores, por favor visite <http://www.ftemaximal.com> en el apartado de actualizar receptores.

6.5 RETIRAR DISPOSITIVO USB

En el menú Herramientas seleccione la opción "Retirar el dispositivo de forma segura" y pulse [OK], para desconectar el dispositivo USB del receptor (OSD 44).

7. GRABACIONES Y MULTIMEDIA

OSD 45

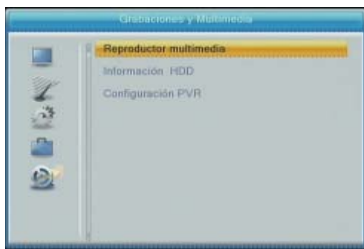

OSD 46

Pulse la tecla [Menú] del mando a distancia para entrar en el menú principal (OSD 45).

1. Pulse las flechas del mando a distancia [↔] para seleccionar la opción "Grabaciones y multimedia". (OSD 46)

2. Pulse [Ok] para entrar en el submenú Grabaciones y multimedia.

3. Pulse las teclas del mando a distancia [↔] para desplazarse por las diferentes opciones del menú.

4. Pulse [Ok] para entrar en la opción del submenú elegida (OSD 46).

- Reproductor multimedia
- Información HDD
- Configuración PVR

8.1. REPRODUCTOR MULTIMEDIA

En esta opción de menú podrá acceder y gestionar el contenido del disco duro que previamente haya copiado de su ordenador (OSD 47).

Puede moverse entre los diferentes tipos de archivo (Imagen, video, grabaciones * y música) pulsando el botón [1] de su mando a distancia.

También podrá crear listas de reproducción de música o fotos.

Pulse la tecla [Menu] para salir.



OSD 47



OSD 48

- LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Estas listas se crean añadiendo los archivos que usted desee. Se pueden crear 2 listas:

- Lista de Imágenes
- Lista de música

Para abrir las listas de reproducción, tiene que estar situado en el menú de Música o Imagen. Pulse [Botón rojo] para abrir la lista de reproducción (OSD 48).

Pulse [OK] en cualquier archivo de una lista para reproducir todos los archivos que contenga.

Pulse [Botón rojo] en cualquier archivo de una lista para moverlo a la posición que desee.

Pulse [Botón verde] en cualquier archivo de una lista para borrar el archivo seleccionado.

Pulse [Botón amarillo] para borrar todos los archivos de la lista.

Las funciones son similares en todas las listas.

Pulse las teclas [←] [→] para desplazarse por los archivos.




OSD 49

7.1.1. AÑADIR UN ARCHIVO A LA LISTA

Sitúese sobre el archivo que quiera añadir a su lista de reproducción personalizada y pulse el botón [Verde]. Aparecerá una marca después del nombre del archivo (OSD 49).

1. Para añadir todos los archivos a la lista de reproducción, pulse [Botón amarillo].

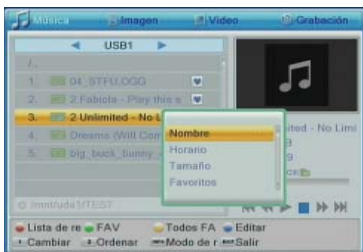


OSD 50

7.1.2. ORDENAR ARCHIVOS

1. Seleccione la opción "Ordenar" pulsando el botón [2] para abrir la ventana para ordenar los archivos (OSD 50).

2. Las posibilidades de ordenación son:

- Nombre (A-Z): Aparecen en orden alfabético, ignorando los símbolos.
- Horarios: Ordena los archivos situando los más recientes en primer lugar.
- Tamaño: Ordena los archivos situando los archivos pequeños en primer lugar.
- Favoritos: Ordena los archivos situando los favoritos en primer lugar.

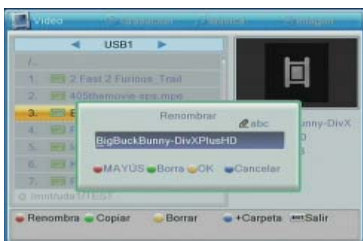

OSD 51

7.1.3. EDITAR

Seleccione la opción "Editar" pulsando el botón [Azul], al acceder a esta opción de menú podrá renombrar, copiar, borrar y crear carpetas.

7.1.3.1. RENOMBRAR UN ARCHIVO

1. Pulse la tecla [Roja] para renombrar el archivo (OSD 51).

2. Pulse la opción "OK" [Amarillo] para salir y modificar el nombre.




OSD 52

3. Pulse la tecla [Exit] para salir.

7.1.3.2. COPIAR UN ARCHIVO


1. Pulse la tecla [Verde] sobre el archivo que desea copiar para acceder al menú de "Copiar" (OSD 52).
2. Seleccione la ruta donde desee copiar el archivo y pulse el botón [Verde] para realizar la acción.
3. Pulse la tecla [Exit] para salir.

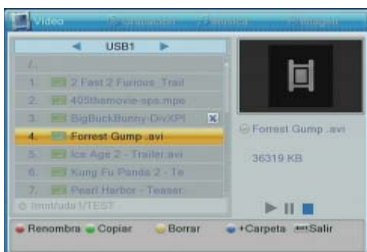

OSD 53

7.1.3.3. BORRAR ARCHIVOS

1. Para borrar uno o más archivos, pulse la tecla [Amarilla] sobre el archivo que se desee eliminar (si quiere eliminar varios archivos, selecciónelos uno a uno).
2. Aparecerá una marca después del nombre del archivo (OSD 53).
3. Los archivos marcados se borrarán una vez salga de este menú.

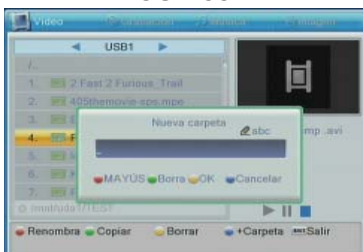

OSD 54

7.1.3.4. CREAR CARPETA

1. Pulse la tecla [Azul] en la ruta que desee crear una nueva carpeta (OSD 54).
2. Una vez asignado el nombre a la carpeta, pulse la opción "OK" [Amarillo] para salir del menú.



OSD 55

7.1.4. REPRODUCTOR DE AUDIO

1. Pulse [OK] sobre el archivo de música o lista de archivos música que quiera reproducir.
 2. Se abrirá un reproductor.
- [INFO]: Cambiar entre los diferentes modos de repetición: aleatorio, lista e individual.

7.1.5. VISOR DE IMAGENES

1. Pulse [OK] sobre el archivo de imagen que quiera visualizar.
2. Se mostrará en pantalla la imagen seleccionada y empezará la reproducción de las imágenes en forma de slide show.
3. Con las teclas [←] [→] podrá rotar la imagen.


7.1.5.1. CONFIGURAR SLIDE SHOW

Esta función le permitirá configurar el "slide show", es decir la reproducción de la lista de imágenes.

1. Seleccione la opción "Config", pulse [INFO].
2. Aparecerá una ventana en pantalla donde deberá configurar varios parámetros (OSD 55):
 - Tiempo que se muestra cada imagen en pantalla
 - Repetir: cuando llegue al final empezará de nuevo.




OSD 56

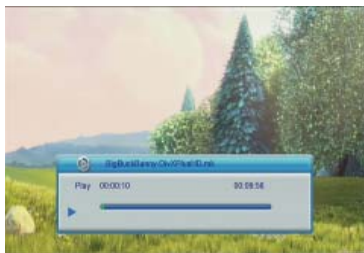

OSD 57




OSD 58

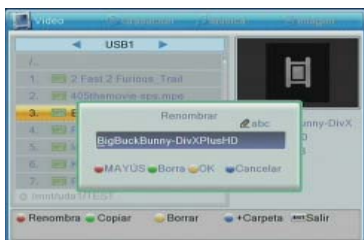

OSD 59



OSD 60

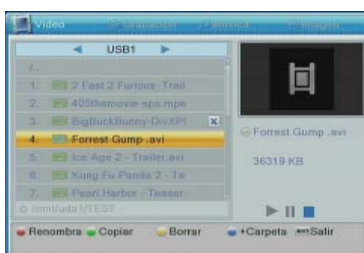

OSD 61

7.1.5.2. MULTI VISTA

Esta función le permitirá visualizar de forma simultanea 9 imagenes. Pulse [3] (OSD 56).

7.1.6. REPRODUCIR ARCHIVO DE VIDEO

1. Pulse la tecla [OK] sobre un video (OSD 57).
2. El archivo se reproducirá en pantalla.
3. Pulse la tecla [Exit] para salir.

-[INFO]: Cambiar entre los diferentes modos de repetición: aleatorio, lista e individual.

7.1.7. REPRODUCIR UNA GRABACIÓN

Si quiere reproducir una grabación, solo tiene que seleccionarla y apretar la tecla [OK] (OSD 58).

7.1.7.1. RENOMBRAR UNA GRABACIÓN

1. Pulse la tecla [Roja] para renombrar la grabación. Aparece una ventana en donde podrá cambiar el nombre de la grabación desplazándose (OSD 59).
2. Pulse la opción "OK" [Amarilla] para salir y modificar el nombre.
3. Pulse la tecla [Exit] para salir.

7.1.7.2. BLOQUEAR UNA GRABACIÓN

Con esta función es posible bloquear una grabación de manera que sea necesario introducir una clave para reproducirla.


1. Si quiere bloquear una o más grabaciones, selecciónela y pulse la tecla [Verde].
2. Le aparecerá una pantalla solicitándole la contraseña, si usted aun no la ha modificado, el código por defecto es "0000".
3. El canal bloqueado queda marcado con un icono (OSD 60).
4. Pulse la tecla [Exit] para salir.

7.1.7.3. BORRAR GRABACIONES

1. Para borrar una o más grabaciones, pulse la tecla [Amarillo] sobre la grabación que se desee eliminar (si quiere eliminar varias grabaciones, selecciónelas una a una).
2. Aparecerá una marca después del nombre del canal (OSD 61).
3. Las grabaciones marcadas se borrarán una vez salga de este menú.



OSD 62

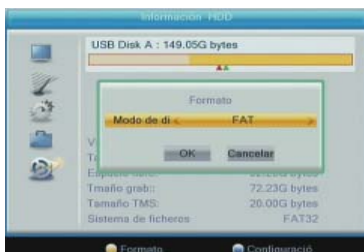

OSD 63



OSD 64



OSD 65

7.2. INFORMACIÓN HDD

En información del HDD puede ver información del tamaño del disco duro y del espacio que queda libre (OSD 62).

1. Pulse la tecla [amarilla] y aparecerá una nueva ventana donde debe elegir el tipo de formato que quiera asignar a la partición (OSD 63). Opciones: FAT o NTFS . Pulse [OK] sobre una de las opciones. El disco duro será formateado y perderá todas las grabaciones memorizadas.

Nota: Para este proceso no hay vuelta atrás. Después de seleccionar esta opción, los datos serán formateados.

2. Pulse la tecla [azul] permite la asignación de espacio al disco en función de las acciones que se deseen realizar. (OSD 64). Opciones:

- REC & TMS: Asigna la mitad del espacio libre del disco para realizar timeshift y la otra mitad para realizar grabaciones.
- Record: Asigna la totalidad del espacio libre para realizar grabaciones.
- Timeshift: Asigna la totalidad del espacio libre para realizar timeshift.

3. Pulse [Exit] para salir.

7.3. CONFIGURACIÓN PVR

En esta menú puede configurar la activación del Timeshift y el formato de grabación (OSD 65).

1. Puede configurar el Timeshift de tres modos:

- Pausa: Desde el momento que el usuario pulsa la tecla [Pausa], el receptor guarda toda la información del canal en un buffer.
- Apagado: El receptor no almacenará información del canal. Si el usuario realiza una Pausa la imagen se le detendrá, pero al continuar visualizando el canal continuará en el momento actual.
- Auto: Desde el momento que el usuario accede al canal, el receptor guarda toda la información del canal en un buffer.

2. En la opción "Grabación de Timeshift" puede seleccionar entre dos opciones:

- Encendido: Permite realizar la función de Timeshift mientras se esta realizando la grabación de un canal.
- Apagado: Se deshabilita la función de Timeshift mientras una grabación esta en curso.

3. En la opción "Grabación PS" puedes seleccionar entre el formato PS (Encendido) y TS (Apagado).

Video	
Decodificación	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2
Salida	PAL / NTSC
Relación de aspecto	4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto
Píxeles activos (RGB Scart)	De Origen / 480i / 576i
Píxeles activos (HDMI, CVBS Scart)	De origen / Nativo TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60
Conectores de salida	HDMI / Euroconector
Audio	
Decodificación	PCMII
Conectores de Salida	HDMI / Euroconector / SPDIF coaxial
Demodulación	
Estándar	DVB-T
Demodulación	COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k
Tiempo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
Señal de entrada	
Frecuencia	47 - 862MHz
Nivel de Entrada	-73dBm - 20dBm
Ancho de banda	6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Conector de entrada	IEC Hembra
Conector de loop	IEC Macho
Varios	
Conector USB	2.0
Alimentación	220-240 VAC 50~60 Hz
Consumo en funcionamiento	<6 W
Consumo en standby (Modo LPC)	<1 W
Temperatura de trabajo	0° a +40°
Dimensiones (WxDxH)	168 x 90 x 36 mm
Peso	0.38 Kg



**“WE , FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCT
MAX T100 HD
IS IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC”**



ESPAÑA

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) España
Tel. +34 93 729 27 00
Fax. +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com

FRANCE

16 ZAE Les Mouilles
74570 Groisy
Tel.: + 33 04 50688017
Fax: + 33 04 50688468
fte@ftemaximal.fr
www.ftemaximal.com

ITALIA

Via Edison, 29
42040 Calerno di
Sant'Ilario d'Enza (RE)
Tel.: + 39 0522 909701
Fax.: + 39 0522 909748
info@fte.it
www.ftemaximal.com

DEUTSCHLAND

Zweigniederlassung Deutschland
Fürstenhof 68
59368 Werne
Amtsgericht Dortmund HRB 21674
Ust-ID.Nr.: DE243384161
Tel: +49 2389 92419 - 0
Fax: +49 2389 92419 - 25
info@ftemaximal.de
www.ftemaximal.com

PORTUGAL

Rua José Carlos Ary dos Santos
A-das-Lebres (Loures)
2660-173 Santo Antão do Tojal
Tel.: + 351 219838700
Fax: + 351 219838709
ftemaximal@ftemaximal.pt
www.ftemaximal.com

UNITED ARAB EMIRATES

P.O.Box 262442
Jebel Ali Free Zone
Warehouse FZS5AB03
Dubai
Tel.: + 971 4 886 5700
Fax: + 971 4 886 5701
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com