



MAX T200 HD

ä

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE





MAX T200 HD
FRANÇAIS

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



RECEPTEUR



BATTERIES X 2



TÉLÉCOMMANDE



MANUEL UTILISATEUR



L'éclair contenu dans un triangle avertit l'utilisateur d'un "voltage dangereux" afin de prévenir tout risque de choc électrique.



Attention: Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'ouvrez jamais le récepteur. Cette opération en doit être effectuée que par du personnel qualifié.



Le point d'exclamation contenu dans un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur une action importante.

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. La remplacer uniquement par une batterie de même référence ou par une référence strictement équivalente.

Avertissement:

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures. Ne pas placer sur lui des objets qui contiendraient de liquides, comme des vers d'eau.
- Ne pas exposer l'appareil à proximité de flammes, par exemple de bougies allumées car cela peut provoquer un incendie.
- L'appareil doit être branché au secteur selon les caractéristiques spécifiées dans le mode d'emploi, ou comme indiqué sur l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr des spécificités du réseau électrique de votre maison (par exemple, 120 ou 230 V), veuillez consulter votre distributeur local ou votre compagnie d'électricité.
- N'ouvrez l'appareil ou touchez les composants internes du même dans aucun cas. Veuillez consulter votre distributeur local pour assistance technique si l'ouverture de l'appareil s'avère nécessaire.
- La fiche est le moyen de déconnexion du secteur de l'appareil, assurez vous qu'elle est facilement accessible.
- Veuillez bien respecter les normes de protection de l'environnement au moment de remplacer la batterie de votre appareil. La pile de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière directe du soleil, feu ou similaires.
- La personne en charge de la maintenance doit utiliser la vis indiquée sur la plaque postérieure.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est séparé d'environ 5 cm. de tout autre objet encombrant pour garantir sa bonne ventilation.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas couvert avec des objets comme des journaux, nappes ou rideaux, qui empêcheraient une ventilation correcte.
- L'appareil devrait être utilisé dans des zones de climat tempéré (pas dans des climats tropicaux)
- Veuillez ne pas ouvrir l'appareil afin d'éviter son exposition à la radiation.

Nettoyage de l'appareil : une fois le dispositif débranché du secteur, vous pouvez nettoyer le châssis, la face avant, et la télécommande, avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau savonneuse.

Accessoires: N'insérez pas d'accessoire ni dispositif quelconque sans l'accord du fabricant. Cela pourrait entraîner des risques comme incendie, électrocution ou autres dangers.

Emplacement : Les rainures et ouvertures dans le châssis ont été prévues pour garantir une bonne ventilation et pour éviter une sur chauffe de l'appareil. Veuillez ne pas bloquer ces ouvertures et évitez le blocage involontaire en le plaçant dans des endroits tels qu'un lit, un canapé, ou d'autres surfaces similaires. Il ne doit pas être situé sur un radiateur ou sur une source de chaleur.

Protection du câble d'alimentation: Veuillez bien situer le câble d'alimentation hors du passage, afin d'éviter que l'on marche dessus, vérifiez bien surtout les connecteurs, les prises et le point de sortie du câble de l'appareil.

Entrée de liquides ou objets: Ne placez sous aucun prétexte des objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient faire contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit dans des composants électroniques, ce qui pourrait être la cause d'incendie ou décharge électrique. Ne versez pas de liquide dans l'appareil.

Note: Les conditions énumérées ci-dessous peuvent être la cause de formation d'humidité à l'intérieur de l'appareil: Dans le cas où l'appareil passerait soudainement d'une atmosphère froide ou avec climatisation à un endroit chaud. Tout de suite après avoir allumé une source de chaleur ou chauffe-électrique.

Dans un environnement très humide ou avec beaucoup de vapeur. L'apparition d'humidité à l'intérieur de l'appareil peut empêcher celui-ci de fonctionner correctement. Le cas échéant, veuillez allumer l'appareil et attendez deux heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

Pièces détachées: Pour le remplacement d'une partie de l'appareil, veuillez vous assurer que le service technique utilise les pièces détachées spécifiées par le fabricant ou bien avec les mêmes caractéristiques que la pièce originale. L'utilisation d'un composant pas autorisé peut comporter des risques, comme incendie, décharge électrique ou d'autres dangers.

Vérification de sécurité: Une fois qu'une réparation ou opération de maintenance a été effectuée, il est fortement recommandé de demander au service technique une vérification générale de sécurité pour garantir que l'appareil est en bonnes conditions.

rev 1.0


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Suivez les étapes suivantes pour installer correctement le récepteur.


ETAPE 1: CONNEXIONS

Reliez le connecteur « RF IN » (« Entrée d'Antenne ») du récepteur à la prise TV murale à l'aide d'un câble coaxial. Reliez ensuite la sortie « RF OUT » (« boucle ») du récepteur au connecteur d'entrée de votre télévision à l'aide d'un autre câble coaxial.

Ce récepteur ne possède pas de modulateur incorporé, aussi il doit être connecté à la TV à travers un câble HDMI ou câble péritel (SCART).

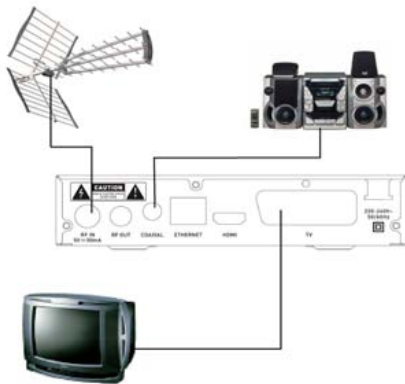

EXEMPLE 1

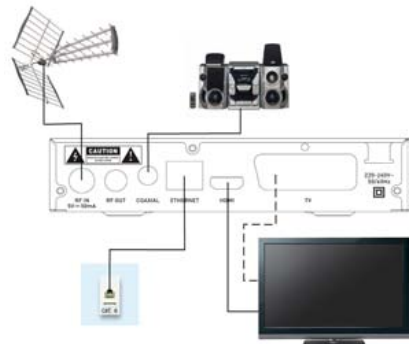

EXEMPLE 2



EXEMPLE 3

ETAPE 2: CONFIGURATION DE LA SORTIE

VIDEO

La sortie HDMI du récepteur démarre par défaut en mode 720p, qui devrait être supporté par l'entrée HDMI de votre téléviseur. Consultez le manuel de votre téléviseur si l'entrée HDMI supporte ce mode. Ce récepteur supporte également les modes vidéo suivants (By source / Native TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60). Si votre téléviseur ne supporte pas ce mode vidéo, et que vous souhaitez vous connecter en HDMI, nous vous recommandons d'abord vous connecter par péritel (SCART) et dans l'assistant d'installation ou dans le menu du récepteur changer le mode vidéo à un adapté à votre téléviseur de se connecter en HDMI.

ETAPE 3: CONFIGURATION DE

BASE DU RÉCEPTEUR

Le récepteur inclut un assistant d'installation qui vous guidera dans le réglage des différents paramètres. Quand le récepteur est allumé pour la première fois (en utilisant l'interrupteur placé à l'arrière du récepteur), le menu suivant apparaît sur la télévision (Image 1):

Afin de vous déplacer dans les menus, utilisez les touches de la télécommande.

1. Zone: choisissez votre pays.
2. Langue OSD: choisissez la langue des menus et des autres informations écrites du récepteur. Pour choisir, utilisez les touches de la télécommande.
3. Résolution vidéo: Mode d'affichage est utilisé pour modifier le sortie Video. Pour choisir, utilisez les touches de la télécommande.
4. Format de écran vous permet de modifier le rapport de l'écran, en choisissant parmi les suivants: AUTO / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Vous pouvez faire défiler cycliquement ces modes à l'aide des flèches [← →].

Recherche auto: avant d'effectuer une recherche automatique (poussez [OK]) assurez vous que les données de l'option « Zone » (image 1) sont correctes, sinon la recherche des chaînes sera faussée. Une fois l'option « Zone » confirmée, poussez [OK].

N'effectuez plus aucune action jusqu'à ce que la recherche automatique soit terminée (Image 2).



IMAGE 1



IMAGE 2

EDITION CHAÎNES

- Liste chaînes TV: cette option montre la liste des chaînes TV enregistrées.
- Liste des Radios: cette option montre la liste des chaînes radio enregistrées
- Supprimer tout: cette option supprime toutes les chaînes TV et Radio enregistrées.

INSTALLATION

- Recherche auto: Effectue une recherche complète de toutes les chaînes.
- Scanner un canal: Cette option effectue une recherche complète au sein d'un seul multiplex.
- LCN (num. auto): si vous activez cette option, les chaînes seront ordonnées automatiquement selon les modalités, définies par l'opérateur de TV.

RÉGLAGES SYSTÈME

- Langue: Permet de choisir la langue d'affichage des menus.
- Système TV: cette option permet de choisir le standard vidéo ainsi que d'autres paramètres de l'écran.
- Réglage de l'heure: dans cette option, l'heure du récepteur et la région ou le pays de l'utilisateur peuvent être configurés.
- Réglage Timer: menu de réglage du temporisateur.
- Contrôle parental: dans cette option, l'utilisateur peut verrouiller l'accès au menu et modifier le mot de passe de l'adaptateur.
- Réglage OSD: Dans cette option, les sous-titres peuvent être réglés.
- Favoris: Permet de modifier le nom des groupes de favoris.
- Réglage Audio Description: Cela vous permet de configurer le paramètre de description audio.
- Réglage multiécrans: Ce menu vous permet de définir l'écran multi-vues
- Autre: ce menu vous permet de configurer l'alimentation LNB, le Type de chaîne, le Buzzer, a mise en veille automatique et boucle de passage en veill

OUTILS

- Information: Cette option montre toutes les informations techniques de la chaîne sélectionnée.
- Configuration usine: Si cette option est choisie, un remise à zéro de l'adaptateur sera effectuée et les réglages par défaut seront chargés.
- Mise à jour Logiciel par OTA: Permet de mettre à jour votre récepteur via OTA.
- Mise à jour par USB: Permet de mettre à jour votre récepteur via USB.
- Dénrancher le disque USB en toute sécurité: Débranchez le périphérique USB

RÉSEAU

- Réseau: Ce menu vous permet de définir les options réseau, de regarder la météo prévoir et écouter la Net Radio

LECTEUR MULTIMEDIA

- Enregistrement: Vous pouvez jouer des enregistrements.
- Vidéo: Vous pouvez jouer des vidéos
- Musique: Vous pouvez jouer de la musique
- Image: Vous pouvez jouer des photos.
- Informations disque dur: vous pourrez voir la taille du disque dur et l'espace libre. Permet de formater le disque.
- Réglages PVR : permet de configurer l'activation du Timeshift.


1. DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE ET DES FAÇADES

1.1. DESCRIPTION DE LA FAÇADE AVANT



1. DISPLAY: 4 digits affichent les numéros de programme.
2. Capteur IR: Détecte les signaux infrarouges de la télécommande.
3. STAND BY LED: Indique l'état du récepteur.
4. Connecteur: Connecteur USB 2.0.

1.2. DESCRIPTION DE LA FAÇADE ARRIÈRE

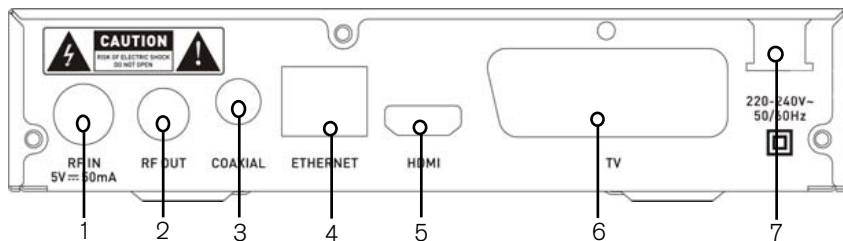

1. RF IN: entrée de l'antenne terrestre du tuner numérique.
2. RF OUT: sortie terrestre de rebouclage pour envoyer le signal terrestre vers d'autres appareils.
3. COAXIAL S/PDIF: Sortie coaxiale audio numérique (AC3)
4. ETHERNET: Connexion réseau du récepteur.
5. HDMI: Sortie HDMI pour brancher votre téléviseur.
6. TV SCART: sortie PERITEL pour la connexion d'un poste TV.
7. AC IN: câble secteur. 220-240 VAC - 50/60Hz

1.3 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

FRANÇAIS

1. STANDBY: Allume ou met en mode veille le récepteur.
2. MUTE: Allume ou éteint le Son.
3. Clavier: Clavier pour la saisie directe des numéros.
- 4- EPG: Affiche les informations EPG.
- 5- AUDIO: Affiche le menu audio.
- 6- SUB: Active ou désactive les Sous-titres
- 7- Info: Affiche des informations sur la chaîne et le niveau de signal.
- 8- RECALL: Pour basculer entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.
- 9- TV/Radio: Bascule entre les chaînes de TV ou les stations de radio.
- 10- Menu: Affiche le menu principal.
- 11- Exit: Sort d'un menu ou annule les opérations en cours.
- 12- [▲▼]: Change de chaîne ou déplace le curseur dans le menu.
13. OK: Confirme la sélection ou affiche la liste des chaînes.
14. [◀▶]: Ajuste le volume sonore ou déplace le curseur dans le menu.
15. Record: Démarrage rapide de l'enregistrement.
16. Stop: Arrête les enregistrements.
17. Vol+/-: Augmente ou baisse le volume sonore.
18. CH+/-: Monte ou descend d'une chaîne
19. TTX: Affiche ou enlève le télétexte.
20. Fav: Déplace les chaînes favorites vers le haut
21. Media: Démarrage rapide de l'enregistrement.
22. <<: Retour
23. Play: Démarre la lecture des enregistrements.
24. <<: Revient en arrière dans les enregistrements.
25. USB: Ouvre le menu de gestion multimédia
26. >>: Avance
27. Pause: Met en pause la lecture des enregistrements.
28. >>: Avance dans les enregistrements.
29. Touches de couleur: Touches pour les options des menus.



ESPAÑA

Agusti Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) España
Tel. +34 93 729 27 00
Fax. +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com

UNITED ARAB EMIRATES

P.O.Box 262442
BOUTIQUE VILLA #06,
2nd Floor
BEHIND KNOWLEDGE
VILLAGE MEDIA CITY
Dubai - UAE
Tel. +971 4 435 4826
Fax. +971 4 435 4889
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com