

Procedimiento para actualización eXtreme HD flex Plus

Material necesario

- Dispositivo USB.
- Última versión de software disponible.


Para proceder a la actualización debe disponer del fichero con la última versión disponible, que puede descargarse desde:

<http://www.ftemaximal.com>


Desde esta dirección de Internet podrá conseguir un fichero comprimido en ZIP que deberá descomprimir en el directorio raíz de su memoria USB.

Una vez tenga el fichero de actualización en el directorio raíz de su memoria proceda a introducir la memoria en el conector del frontal de su receptor.

Seleccione Menú / Herramientas / Actualización de software
/ Actualizar USB-STB y pulse OK.

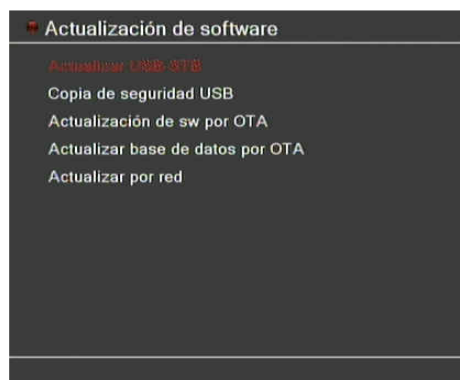


Seleccione "maincode" en el campo "Modo de actualización".
Seleccione el archivo de actualización en el campo "Fichero de actualización" y seleccionar "Comienzo" para empezar la actualización.

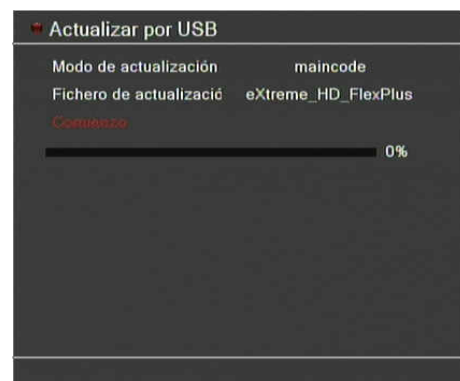


¡Atención! No apagar mientras dure la actualización.

Una vez la barra ha llegado al 100% el receptor se reiniciará automáticamente.

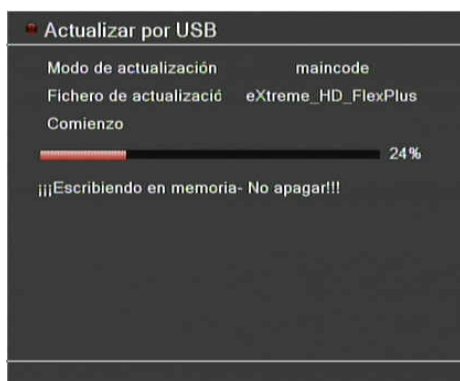

Advertencia

Tras el reinicio automático cuando el receptor vuelva a mostrar el logo de Fte maximal podría mostrarse el siguiente mensaje en pantalla.

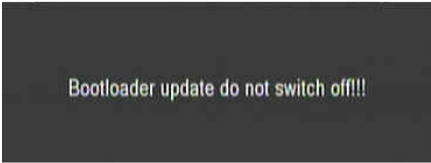A screenshot of a dark screen with the text 'Bootloader update do not switch off!!!' in a light green, monospaced font.

Bootloader update do not switch off!!!

Por favor, no apague el receptor y espere a que finalice la operación de actualización. El receptor se reiniciará automáticamente.

En este punto la actualización del software habrá finalizado.