



MAXT250HD

Guía de instalación rápida

Quick installation guide





MANUAL DEL USUARIO

MAXT250HD

Español

Instrucciones de seguridad importantes

1. Preste atención a todas las advertencias.
2. No utilice este aparato cerca del agua. Limpiar solamente con un paño seco.
3. No bloquee las aberturas de ventilación, instálelo según las instrucciones.
4. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiación, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
5. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
6. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, enchufes y en el punto donde salen del aparato.
7. Utilice únicamente los accesorios incluidos especificados por el fabricante.
8. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
9. Consulte a personal de servicio calificado para realizar el mantenimiento. Se requiere reparación cuando el aparato ha sufrido algún daño, como por ejemplo: el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos, el aparato no funciona normalmente o el aparato se ha caído al suelo.
10. El enchufe principalmente se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable.
11. No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
12. No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas.
13. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como el sol, el fuego o similares.





Este símbolo indica que hay voltajes peligrosos dentro de esta unidad que representan un riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo indica instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.



Este símbolo indica que el producto incorpora doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles al usuario. Utilice únicamente repuestos originales.



Atención:

Cuando el aparato se encuentra en circunstancias electrostáticas, puede producirse un mal funcionamiento y el usuario debe restablecerlo..

Principales características

- Cumple con los estándares DVB-T2 y H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, MPEG2
- Salida HDMI (hasta 1080i/p)
- Admite la visualización de EPG y el próximo programa de TV
- Admite configuración de software de 7 MHz y 8 MHz
- Cambio automático PAL y NTSC
- Soporta subtítulos, LCN , teletexto VBI y OSD
- Adaptador Jack/SCART
- Soporte multilingüe
- Escaneo automático/manual
- Hasta 5000 canales de TV y Radio
- Función de control parental
- Pantalla LED de 4 dígitos
- Admite actualización de software a través de USB y reproducción multimedia

Contenido del paquete


Antes de instalar el producto, verifique que tenga los siguientes elementos.

- Receptor DVB-T2 x1
- Mando a distancia x1
- Alimentador x1
- Manual del usuario x1
- Pilas AAA x2

Conexión a un televisor

Para una conexión de decodificador de cable a su televisor, utilice la conexión compuesta que se describe a continuación.

Para una conexión de la más alta calidad, utilice una conexión HDMI directa, consulte a continuación.

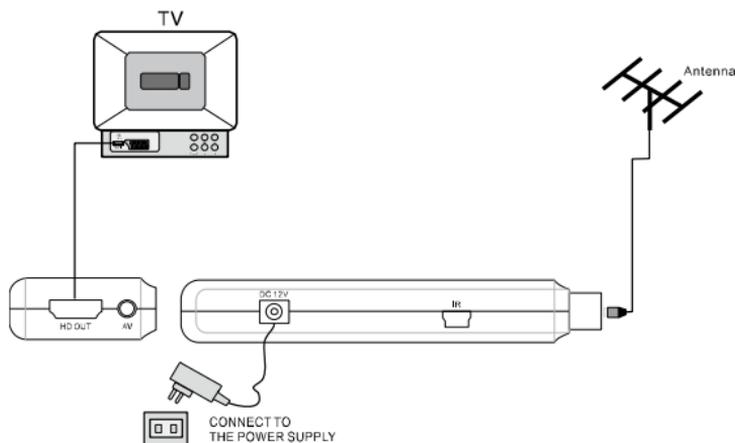

Instalación

Después de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente, encienda el televisor y asegúrese de que el receptor esté conectado a la corriente. Presione el botón de encendido para encender el receptor. Si usa el receptor por primera vez o lo restablece a la configuración predeterminada de fábrica, el menú principal aparecerá en la pantalla del televisor.



- (1). Seleccione [Idioma OSD] y presione DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar un idioma
- (2). Seleccione [País] y presione DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar su país de residencia
- (3). Seleccione [Búsqueda de canales] y presione DERECHA u OK para iniciar la búsqueda automática de canales.
- (4). Una vez que se complete la sintonización de canales, estará listo para ver la televisión.

Operación básica

1. Administrar la configuración del programa

Pulse el botón MENÚ [Programa]. El menú ofrece opciones para ajustar la configuración de administración del programa. Seleccione una opción y presione OK o DERECHA para ajustar esa configuración. Presione el botón SALIR para salir del menú.

2. Cambiando el programa

Para cambiar las preferencias del programa (bloquear, omitir, marcar como favorito, mover o eliminar), debe acceder al menú Editar programa. Este menú requiere una contraseña para acceder. Ingrese la contraseña predeterminada '000000'.

2.1 Establecer programa favorito

Le permite crear una lista corta de programas favoritos a los que puede acceder fácilmente.

2.2 Ver programa favorito

Presione el botón FAV y se mostrará el menú favorito.

2.3 Eliminare un programma TV o radio

Seleccione el programa y luego presione el botón 4 en el control remoto.

Presione OK para eliminar el programa.

2.4 Saltar programa de radio o televisión

Seleccione el programa que desea ignorar y presione el botón 2 en el mando a distancia. Para confirmar y salir del menú, presione ESC.

2.5 Mover un programa de TV o radio

Seleccione su programa favorito, luego presione el botón 2 en el mando a distancia. Presione ARRIBA/ABAJO para mover el programa. Presione Aceptar para confirmar.

2.6 Bloqueo de programa

Puede bloquear programas seleccionados para restringir su visualización.

Seleccione su programa favorito, luego presione el botón 3 en el control remoto. Aparece un símbolo de candado. El programa ahora está marcado como bloqueado.

3. EPG (Guía electrónica de programas)

La EPG es una guía de televisión que muestra la programación con 24 horas de antelación para cada canal sintonizado. Presione el botón EPG en el control remoto para acceder a la guía.

4. Ordenar

Le permite ordenar canales entre las siguientes opciones: [LCN] - Ordenar canales en orden ascendente; [Nombre] - Ordenar canales alfabéticamente; [ID de servicio] - Ordenar canales por estación; [ONID] - Ordenar canales por frecuencia.

5. LCN (número de canal lógico)

Activa o desactiva LCN.

6. Configuración de vídeo

Para acceder al menú, presione MENÚ y luego seleccione [Imagen]. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración de vídeo. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar esa configuración. Presione ESC para salir del menú.

7. Búsqueda de canales

Para acceder al menú, presione MENÚ y seleccione [Búsqueda de canales].

El menú ofrece opciones para ajustar la configuración del canal de búsqueda.

Seleccione una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración.

Presione ESC para salir del menú.

7.1 Búsqueda automática

Busque e instale todos los canales automáticamente. Esta opción sobrescribe todos los canales preestablecidos.

7.2 Búsqueda manual

Instalar manualmente nuevos canales. Esta opción agrega nuevos canales sin cambiar la lista de canales actual.

8. Establecer la hora

Para acceder al menú, presione MENÚ y luego seleccione [Hora]. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración de hora.

Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione ESC para salir del menú.

9. Opción

Para acceder al menú, presione MENÚ y elija [Opción]. El menú ofrece opciones para ajustar el idioma del menú, el idioma de los subtítulos y el idioma del audio.

Seleccione una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración.

Presione ESC para salir del menú.

10. Configuración del sistema

Para acceder al menú, presione MENÚ y elija [Sistema]. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración del sistema.

Presione la TECLA ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración.

Presione ESC para salir del menú.

11. USB

Para acceder al menú, presione el botón MENÚ y seleccione [USB]. El menú ofrece opciones para reproducir archivos de música y fotografías, puede admitir archivos MP3, WMA, JPEG, BMP. La unidad solo admitirá dispositivos USB con sistema de archivos FAT y FAT32. No admitirá el sistema de archivos NTFS.


Nota:

- No podemos garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o alimentación) con todos los dispositivos de almacenamiento USB y no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda ocurrir al conectarse a esta unidad.
- Es posible que algunos dispositivos USB no se reconozcan correctamente.
- Incluso cuando estén en un formato compatible, es posible que algunos archivos no se reproduzcan o no se muestren dependiendo del contenido.

Panel delantero y trasero


Guía del panel frontal:

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

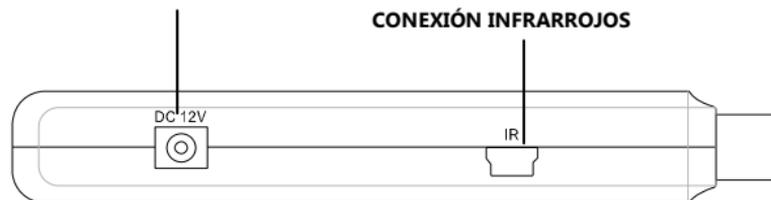


CONEXIÓN INFRARROJOS

CONEXIÓN USB

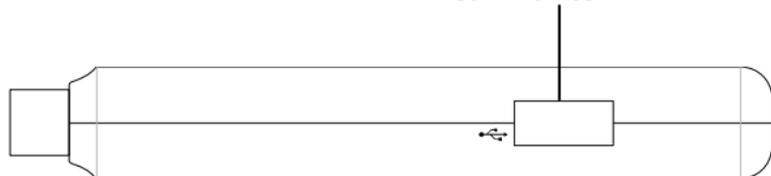

**HD-OUT: SALIDA DE AUDIO Y VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN
UTILIZADA PARA CONECTARSE A UN DISPOSITIVO HDMI**

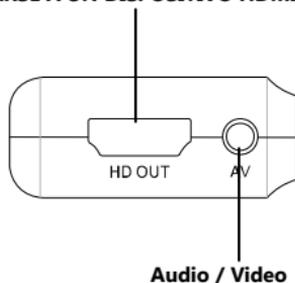

12. MANDO A DISTANCIA

Para programar el mando a distancia para controlar el televisor, consulte las instrucciones en la parte posterior del mando a distancia.



Tecla	Función	Tecla	Función
Power (STANDBY)	Encender o poner en espera el receptor	CH + CH -	Navegar por los menús. Seleccione el canal siguiente o anterior
Mute	Silenciar o restaurar el audio	VOL + VOL -	Navegar por los menús. Aumenta o disminuye el volumen.
SET	Le permite configurar el mando a distancia	TVIN	Le permite cambiar la entrada de TV.
SUB-T	Ver opciones de subtítulos (la disponibilidad depende del canal)	TT-X	Ver información de texto para el servicio actual (si está disponible)
FAV	Ver la lista de canales favoritos. Presione FAV nuevamente para acceder a otras listas de favoritos	L/R	Elección del idioma de audio
▶ II	Inicia o reanuda la reproducción multimedia	■	Detiene la reproducción multimedia
REC	Presione este botón para comenzar a grabar el programa.	GOTO	Seleccione el tiempo de grabación
◀◀	Búsquedas inversas durante la reproducción multimedia	▶▶	Busca hacia adelante durante la reproducción multimedia
◀◀◀	Salta a la pista anterior cuando reproduce contenido multimedia y salta al canal anterior cuando reproduce DTV.	▶▶▶	Salta a la siguiente pista durante la reproducción multimedia y cambia al siguiente canal durante la reproducción DTV.
MENU	Activar el menú principal	EXIT	Utilice esta tecla para salir del menú actual
EPG	(Guía electrónica de programas) Activar la guía de programas.	INFO	Ver información sobre el canal actual
OK	Ingrese o confirme una operación, o muestre la ventana de Selección rápida cuando no haya ningún menú disponible en la pantalla.	BACK	.
0~9	Seleccione un canal o configuración	MEDIA	Le permite abrir archivos multimedia.
TV / RADIO	Pasa de la función TV a la función Radio y de la radio a la TV.	PAGE +/-	Pg Mas, Pg menos

