

MAXWIFI firmware update

Matériel nécessaire :

- MAXWIFI;
- Dernière version du micrologiciel
- PC avec port Ethernet (recommandé)
- Cordon patch cat 5e ou cat6.

Étapes précédentes:

- Téléchargez la dernière version du firmware disponible pour votre MAXWIFI. Vous pouvez trouver à : <http://www.ftemaximal.com>
- Décompressez le fichier téléchargé avec le firmware fw.bin


Remarque : Les étapes de mise à jour de ce manuel effacent toute configuration précédente, car il est nécessaire de charger les valeurs d'usine. Si nécessaire, consultez le manuel d'utilisation ultérieurement pour restaurer et reconfigurer les périphériques à la fois le contrôleur et les agents de votre réseau.

Mise à jour :


1. La configuration réseau de l'interface Ethernet de votre ordinateur doit être en mode DHCP pour obtenir l'IP du MAXWIFI. Veuillez vérifier cela avant de procéder à la configuration de votre système d'exploitation.
2. Allumez le MAXWIFI et attendez une minute s'il n'est pas allumé.
3. Il est recommandé de charger les valeurs par défaut. Pour ce faire, appuyez et maintenez le bouton WPS pendant 15 secondes et relâchez-le après ce temps. Attendez une minute que l'ordinateur redémarre.
4. Connectez le câble Ethernet au connecteur indiqué dans l'image suivante, puis à l'ordinateur.



5. Lancez le navigateur et entrez l'adresse IP <http://192.168.88.1>
6. L'écran de connexion s'affiche. L'utilisateur par défaut est "admin" et le mot de passe par défaut est "system". Après cela, le MAXWIFI demande un nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe. S'il vous plaît, remplissez les nouveaux paramètres et entrez dans le menu

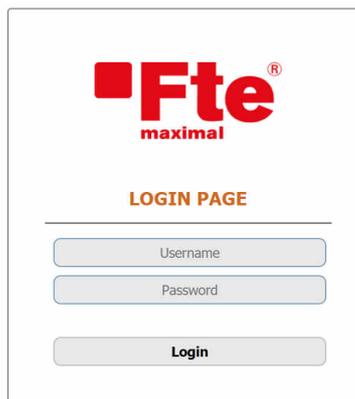A screenshot of the MAXWIFI login page. At the top is the Fte maximal logo. Below it, the text "LOGIN PAGE" is centered. There are three input fields: "Username", "Password", and a "Login" button.

7. Accéder au menu du haut MANAGEMENT
8. Sélectionnez dans le menu sur votre gauche UPGRADE FIRMWARE

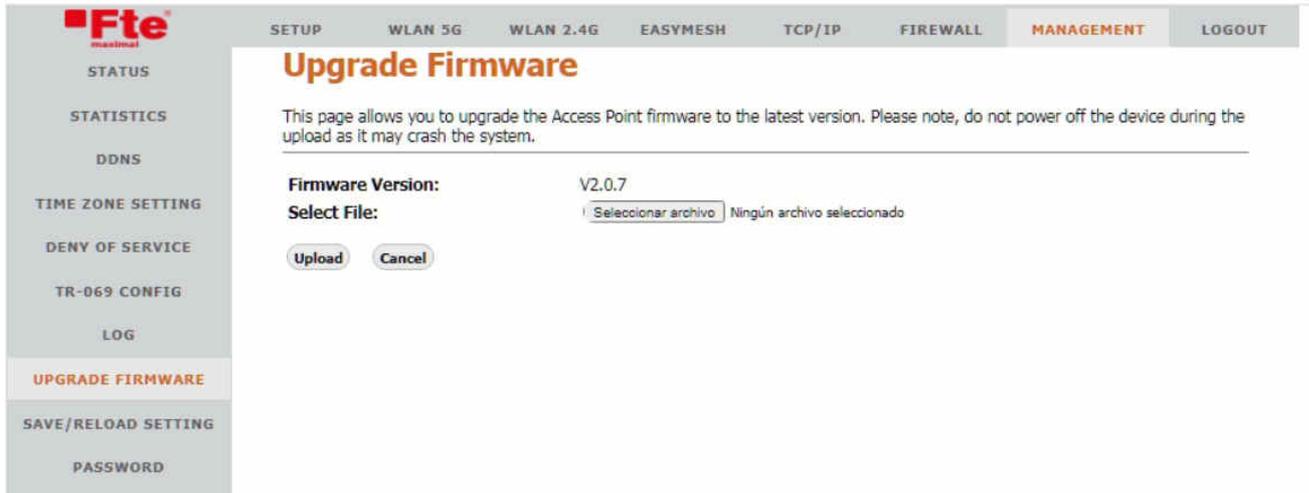

9. Appuyez sur le bouton "Sélectionner les fichiers". Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous devrez sélectionner le fichier fw.bin et appuyer sur Ouvrir
10. Appuyez sur le bouton « Télécharger » pour lancer la mise à jour du micrologiciel.

Pendant la mise à jour, NE S'ÉTEINT PAS ou ne débranche pas le MAXWIFI car le micrologiciel de l'appareil sera endommagé.

11. Attendez que la mise à jour de MAXWIFI se termine et redémarre.
12. Après le redémarrage, appuyez sur le bouton arrière et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes, puis relâchez-le pour charger les valeurs par défaut. Attendez une minute.
13. À partir de là, consultez le manuel d'utilisation pour reconfigurer l'équipement en tant que contrôleur ou agent comme indiqué sur l'étiquette arrière de l'équipement. Si le MAXWIFI n'est pas étiqueté à l'arrière et que vous avez déjà un contrôleur sur votre réseau, vous pouvez le configurer en tant qu'agent. Sinon, définissez-le comme contrôleur.
14. Une fois la configuration terminée, débranchez le cordon de raccordement.