


1. Componentes y herramientas · *Components and tools*



Componentes
Components

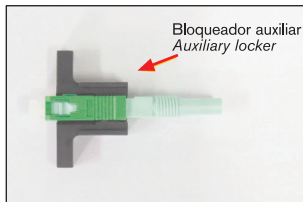


Accesorios
Accessories




Herramientas de montaje
recomendadas
Recommended installation tools

2. Pasos de montaje · *Assembly steps*


2.1. Preparar la fibra · *Process the fiber*

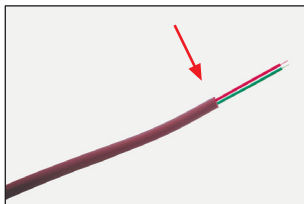


1. En el caso de cable multifibra retire todas las cubiertas exteriores hasta dejar la cubierta de 900um
For multimode wire strip all coating layers until leaving the 900um coating

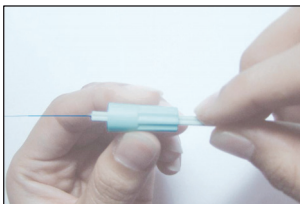


2. Pase el cable de fibra por la capucha en este momento para no romper a posteriori la punta de la fibra
Insert now the fiber cable through the boot to avoid damages in the fiber core later

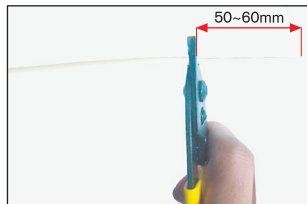


3. Pele la cubierta de 900um aproximadamente unos 5cm con la peladora de F.O.
Strip the 900um cable coating about 5cm with the fiber stripper

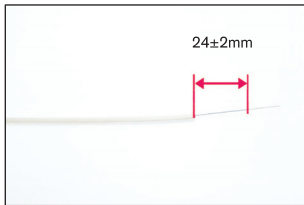


4. Marque y pele la cubierta de 250um a 2,4cm de la cubierta de 900um con la peladora de F.O.
Mark and strip the 250um cable coating 2,4cm from the 900um cover with the cable stripper

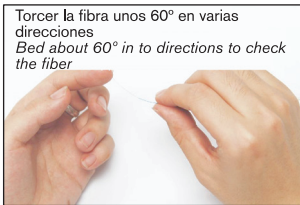


5. Compruebe la fibra para verificar que no esté dañada
Check the fiber and verify it is not damaged

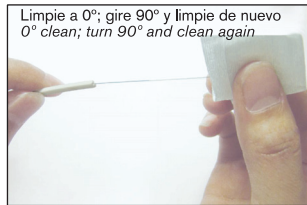

6. Limpie la fibra con la toallita impregnada en alcohol o disolvente adecuado
Clean the fiber with the cleaning wipe impregnated with alcohol or suitable solvent

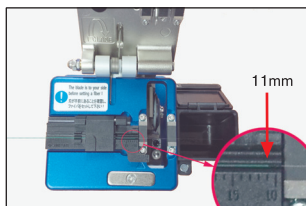


7. Con la cortadora de precisión corte la fibra a 1,1cm de la cubierta de 250um
Cut the fiber 1,1cm from the 250um coating with the precision cleaver

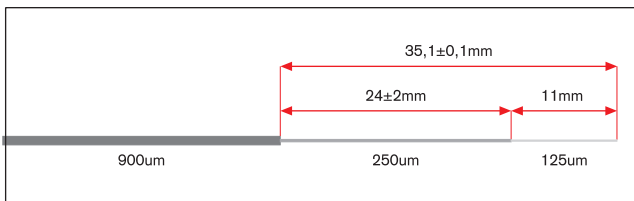


8. Compruebe que la estructura final de la fibra es como se muestra en la figura
Check that the fiber lengths are as specified in figure


2.2. Montar el conector - *Connector assembly*

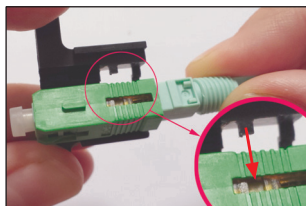


1. Encaje los rebordes del bloqueador en las ranuras de las ventanas laterales del conector
Fit the locker flanges in the slots of connector's side windows

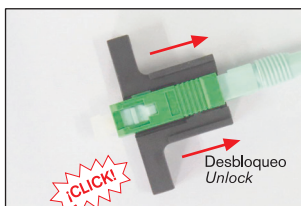


2. Desplace el bloqueador en el sentido mostrado en la figura hasta oír un click para desbloquear el conector
Slide the locker in the direction shown in figure until a click is heard in order to unlock the connector

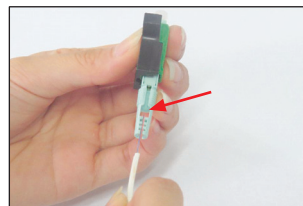

3. Inserte la fibra por el surco lateral que se muestra en la figura
Insert the fiber through the side opening shown in figure

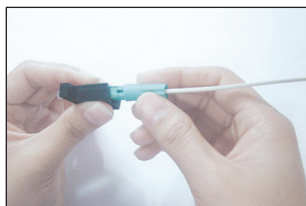

4. Enrosque la capucha del conector
Lock the connector's boot

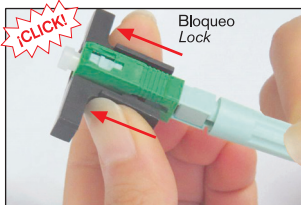

5. Desplace el bloqueador hacia la parte delantera del conector hasta oír un click para fijar la fibra y retire el bloqueador
Slide the locker in the direction shown in figure until a click is heard in order to lock the fiber and remove the locker