



Empalmador mecánico *Mechanical splice*



No pulse la ventana central del empalmador antes de montarlo.
Don't press the side cover before the splice mounting

- Muchas gracias por adquirir este producto.
Thank you very much for using our product.
- Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el producto.
Please read the instruction carefully before use.
- Recomendamos guardar estas instrucciones para poder consultarlas en un futuro si es necesario.
This instruction should be kept well and easy for user's reading.

QUICKFUS



Advertencia / *Caution*


- Seleccione el producto adecuado al tipo de cable de fibra óptica.
Please select the right product according to the type of the optical cable.
- Asegúrese de que el entorno de trabajo es adecuado para el montaje.
Ensure the assembly environment within the limitation.
- El usuario será responsable de cualquier problema causado por un mal uso del producto.
Any problem caused by improper operation will be responsible for the user.

- La fibra óptica puede causar lesiones en la piel y debe ser manipulada con los equipos de protección necesarios.
The fiber stub could cause injury of skin and should be handled with necessary protection equipment.

Producto / *Product*



Partes del producto *Product parts*

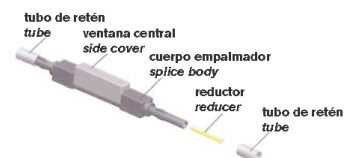

Herramientas de montaje *Assembly tools*


Herramientas de montaje necesarias.
Tools needed.




- QUICKFUS (Cod. 5200150) - Empalmador mecánico / *Mechanical splice*
- PEFO HQ (Cod. 5200601) - Peladora de fibra / *Cutter for fiber optical*
- CUTFO (Cod. 5200600) - Cortadora de precisión / *Cable stripper for fiber optical cable*
- Alcohol
- Toallitas limpiadoras / *Cleaning cloth*

Pasos de montaje *Assembly steps*

1. Pelar las cubiertas tal y como se muestra en las figuras inferiores en función del tipo de cubierta.
Peel the coating as shown above, depending on coating type.

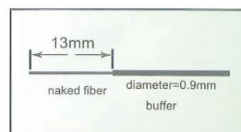

900um fiber

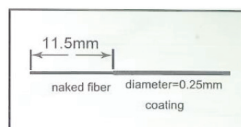

250um fiber

2. Corte la fibra con una cortadora de precisión para obtener las atenuaciones mínimas.
Cut the fiber with a cable stripper for fiber cable in order to get the minimum attenuations.

3. Coloque la fibra en el empalmador directamente si la cubierta es de 900um o con el reductor si es de 250um.
Put the fiber into the splice directly in case of 900um coating or though the reducer in case of 250um coating.



900um fiber



250um fiber

4. Asegúrese de que la fibra está introducida hasta el final. Deslice los tubos de retén de los extremos hacia el centro del mecanismo para fijar la fibra.
Make sure the fiber is to the end. Slide the tube from the end toward the center in order to fix the fiber.



5. Presione la ventana central hasta que oiga un click para finalizar el empalme.
Press the side cover until you hear a click in order to finish the splice.



Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores
All rights of technical changes and mistakes are reserved

Fte[®]
maximal

Fte maximal
Corrals Nous, 77
Pol. Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell
(Barcelona)
Tel, 93 729 27 00
Fax 93 729 30 73
www.ftemaximal.com

v1.0