

Mise à jour du mediaMAX MINI

Matériel nécessaire:


- votre mediaMAX MINI version 1.1.12 ou ultérieure;
- une clé / un disque USB 2.0;
- le nouveau logiciel (firmware) du mesureur de champs;
- un PC;

Étapes préalables:



- Téléchargez la version la plus récente du logiciel (firmware) prévu pour votre mesureur. Vous pourrez la trouver à l'adresse suivante: <http://www.ftemaximal.com>
- Décompressez le fichier téléchargé. L'archive contient:
 - o app_mini_usb.bin

Mise à jour:


1. Copiez le fichier app_mini_usb.bin dans le répertoire racine de votre clé USB 2.0 ;
2. Mettez en route votre mediaMAX MINI. Allez dans le menu "Configuration" → "Système" → et sélectionnez "Mise à jour firmware", mais **SANS** confirmer cette option par "OK".

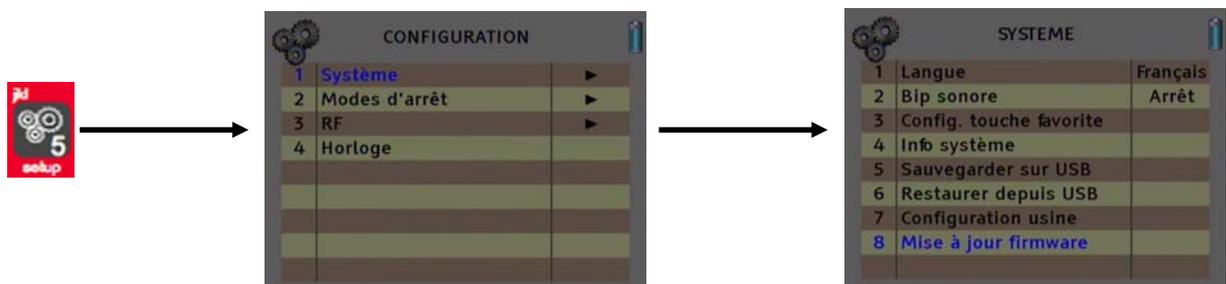

3. Connectez alors votre clé USB 2.0 au mesureur. Si la clé est correctement insérée et détectée par le mesureur, l'écran suivant s'affiche:

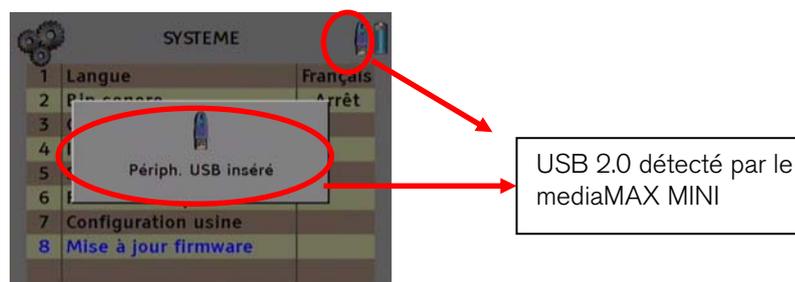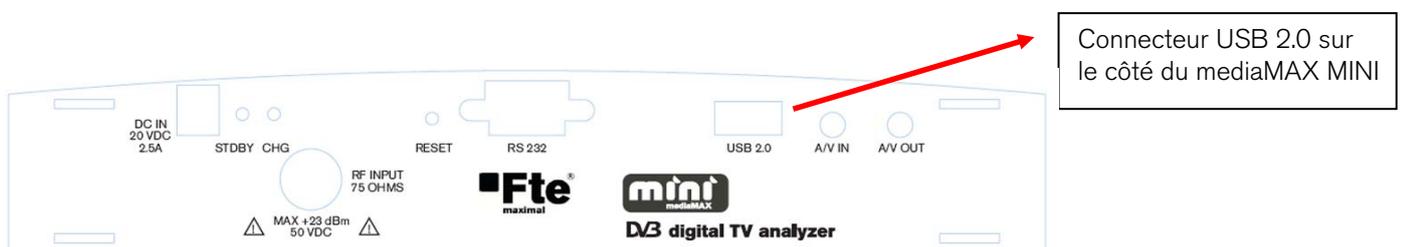

4. Confirmez alors l'option "Mise à jour firmware" en appuyant sur "OK". La fenêtre suivante s'affichera alors

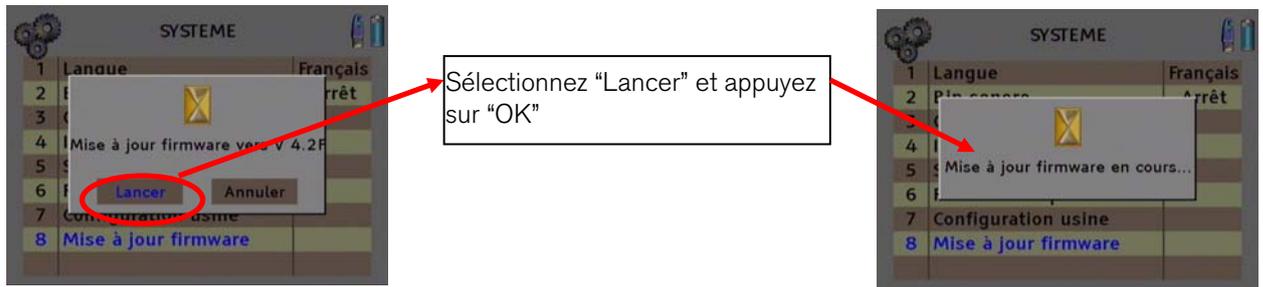

5. Une fois la mise à jour effectuée, le mesureur redémarrera automatiquement. Après cette ultime étape, le mesureur disposera de la dernière version logicielle (firmware).